Sony Ericsson Aspen™

Guida per l'utente estesa

Sony Ericsson
make.believe

Indice

Introduzione.....5
Manuale dell'utente nel telefono.....5
Guida aggiuntiva.....5
Montaggio.....5
Accensione e spegnimento del telefono.....7
Allineamento dello schermo.....8
Caratteristiche del telefono.....9
Panoramica del telefono.....9
Carica della batteria.....10
Viva voce stereo portatile.....10
Barra di stato.....11
Icone di stato.....11
Blocco schermo.....12
Navigazione.....12
Personalizzazione del menu di avvio.....13
Ora e data.....14
Avvisi e notifiche.....14
Gestione comunicazioni.....14
Informazioni utente.....15
Impostazioni Internet e dei messaggi.....15
Reti.....16
Gestione di contenuto con Esplora file nel telefono.....16
Ricerca di informazioni.....17
Immissione di testo.....17
Impostazioni.....18
Accessori consigliati.....19
Aggiornamento del telefono.....20
SlideView.....21
Pannelli.....22
Passaggio da un pannello all'altro e da un'applicazione all'altra.....22
Gestione dei pannelli.....22
Commutazione automatica pannelli.....23
Impostazioni di Gestione pannelli.....24
Pannello Sony Ericsson.....24
Pannello Supporto.....24
Pannello Microsoft Oggi.....24
Pannello Spb Mobile Shell.....25
Pannello In viaggio.....25
Pannello Facebook.....25

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Pannello YouTube™.....25
Download di nuovi pannelli.....25
Chiamate.....26
Esecuzione e ricezione delle chiamate.....26
Altre funzionalità di chiamata.....27
Contatti 30
Utilizzo di Contatti.....30
Contatti SIM.....31
Ricerca di contatti aziendali utilizzando Microsoft® Exchange Server 32
Calendario.....33
Utilizzo del calendario.....33
Gestione delle convocazioni di riunione utilizzando Microsoft® Outlook®.....34
Sincronizzazione.....35
Metodi di sincronizzazione.....35
Sincronizzazione tramite Sony Ericsson Sync.....35
Sincronizzazione con un computer Microsoft® Windows® che utilizza Microsoft® ActiveSync®.....36
Sincronizzazione in modalità wireless con un server Microsoft® Exchange.....38
Messaggi.....42
SMS e MMS.....42
Posta elettronica.....43
Windows™ Live Messenger.....46
Connessione.....47
Tecnologia Bluetooth™.....47
Wi-Fi™.....49
Condivisione Internet.....50
Browser Web.....52
Operazioni preliminari alla navigazione sul Web.....52
Navigazione sul Web.....52
Opzioni di menu.....52
Zoom.....53
Gestione dei preferiti.....53
Pagine della cronologia.....54
Accesso ad altre funzioni durante la navigazione.....54
Applicazioni e giochi.....55
Installazione di applicazioni.....55
Chiusura di un'applicazione.....55
Rimozione di applicazioni.....55
Idee ecologiche dall'applicazione EcoMate.....55
Express News™.....55

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Giochi....56
File multimediali....57
Foto....57
Musica....58
Video....61
Streaming di contenuto multimediale....62
Radio FM....62
PlayNow™....64
Fotocamera....66
Utilizzo della fotocamera....66
Archiviazione di foto e video....67
Utilizzo della fotocamera....67
Utilizzo della videocamera....69
Trasferimento di contenuto....71
Trasferimento di file tra il telefono e un computer....71
Media Go™....71
Servizi basati sulla posizione....73
Utilizzo del ricevitore GPS interno....73
FastGPS....73
Google Maps™....73
Ottenere le indicazioni stradali....74
Blocco e protezione del telefono....75
Numero IMEI....75
Protezione SIM....75
Protezione del telefono....76
Antivirus....76
Risoluzione dei problemi....77
Reimpostazione del telefono....77
Non è possibile utilizzare i servizi basati su Internet....77
Informazioni legali....78
Indice analitico....80

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Introduzione

Informazioni importanti

Leggere l'opuscolo contenente le *Informazioni importanti* prima di utilizzare il telefono cellulare.

Questo Manuale dell'utente può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi può richiedere la registrazione separata presso il provider terzo e può essere soggetto a ulteriori condizioni per l'utilizzo. Per le applicazioni accessibili tramite o sul sito Web di terze parti, prima di procedere consultare le condizioni per l'utilizzo di tale sito Web e l'informativa sulla privacy relativa. Sony Ericsson non garantisce né assicura la disponibilità o le prestazioni dei siti Web di terze parti o dei rispettivi servizi offerti.

Alcuni dei servizi e delle funzionalità descritti nel presente Manuale dell'utente non sono supportati da tutte le reti e/o i provider di servizi in tutte le aree. Ciò vale anche per il numero di emergenza internazionale GSM 112. Contattare il gestore di rete o il provider dei servizi per determinare la disponibilità di un servizio specifico o di una specifica funzionalità e se vengono applicati costi aggiuntivi per l'accesso o l'utilizzo.

Manuale dell'utente nel telefono

Nel telefono sono disponibili un Manuale dell'utente esteso e la funzione della guida.

Per accedere al Manuale dell'utente nel telefono

- Toccare > **Guida** > **Guida Sony Ericsson**.

Guida aggiuntiva

Per utilizzare la funzione della guida nel telefono

- Toccare > **Guida**.

Per avviare l'Introduzione

- Toccare > **Introduzione**.

Montaggio

Prima di iniziare a utilizzare il telefono, è necessario inserire la carta SIM e la batteria.

Per inserire la carta SIM

1 Rimuovere il copribatteria.
2 Far scorrere la carta SIM nel relativo supporto con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per inserire la batteria

1 Rimuovere il copribatteria.
2 Inserire la batteria con l'ologramma Sony Ericsson rivolto verso l'alto e i connettori posti uno di fronte all'altro.

Per inserire una memory card

1 Rimuovere il copribatteria.
2 Inserire la memory card con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Per rimuovere una memory card

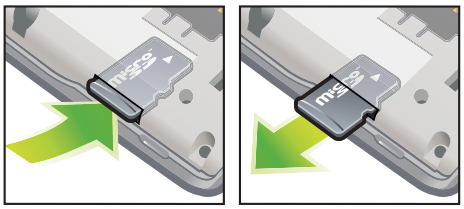

1 Rimuovere il copribatteria.
2 Premere sul bordo della memory card per sollevarla e rimuoverla.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono

1 Tenere premuto il tasto di accensione finché il telefono non si accende.
2 Al primo avvio, viene visualizzata una procedura guidata che assiste l'utente nelle impostazioni di base del telefono.

La prima volta che si avvia il telefono è necessario impostare la lingua da utilizzare. Questa operazione deve essere eseguita con molta attenzione. Se si sceglie una lingua errata sarà necessario reinstallare il software del telefono.

Per spegnere il telefono

1 Tenere premuto il tasto di accensione finché non appare un messaggio.
2 Toccare **Sì**.

Per attivare la modalità sospensione

- Premere brevemente il tasto di accensione per disattivare temporaneamente lo schermo e impostare il telefono in modalità sospensione.

Per disattivare la modalità sospensione

- Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione. Il telefono viene attivato anche alla ricezione di una chiamata o di un messaggio.

Per attivare la modalità Aereo

1 Toccare > **Impostazioni** > **Connessioni** > **Gestione comunicazioni**.
2 Toccare **Aereo**.

Per attivare la modalità telefono

1 Toccare > **Impostazioni** > **Connessioni** > **Gestione comunicazioni**.
2 Toccare **Telefono**.

Spegnimento automatico

Questa funzione consente di impostare il telefono in modo che si spenga automaticamente. È anche possibile impostare lo spegnimento automatico della retroilluminazione se il telefono non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo.

Per impostare lo spegnimento automatico delle funzioni

1 Toccare > **Impostazioni** > **Sistema** > **Retroilluminazione e Risparmio energia** > la scheda **Avanzate**.
2 Selezionare le caselle di controllo e ridurre il tempo che precede lo spegnimento delle differenti funzioni.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Allineamento dello schermo

La prima volta che si accende il telefono, è necessario allineare lo schermo. Se necessario, è anche possibile eseguire di nuovo l'allineamento.

Per allineare lo schermo occorre utilizzare lo stilo.

Per allineare lo schermo

1. Toccare > **Impostazioni** > **Sistema** > **Schermo** > la scheda **Allineamento**.
2. Toccare **Allinea schermo**.
3. Utilizzare lo stilo e toccare con precisione ciascuna destinazione.

È necessario allineare lo schermo per poter allineare i punti di contatto su di esso.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Caratteristiche del telefono

Panoramica del telefono

1 Auricolare da 3,5 mm
2 Tasto di accensione
3 Altoparlante auricolare
4 Touch screen
5 Connettore per caricabatterie/cavo USB
6 Tasto di selezione
7 Tasto di chiamata
8 Tasto SlideView
9 Tasto di navigazione
10 Tasto di fine chiamata
11 Tasto OK

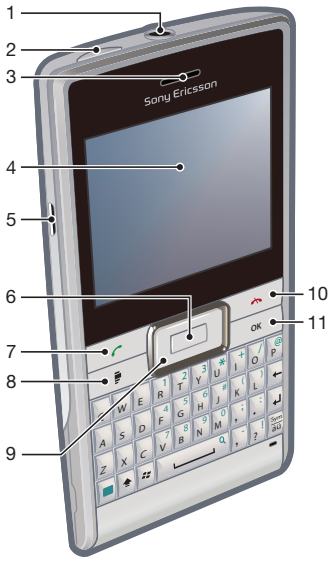

12 Stilo
13 Tasto del volume
14 Altoparlante
15 Obiettivo della fotocamera
16 Supporto per il laccetto

Per utilizzare il foro per il laccetto

1 Rimuovere il coperchio.
2 Avvolgere il laccetto intorno all'apposito foro.
3 Riposizionare il coperchio.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Carica della batteria

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto del telefono. Quando si inizia a caricarla, dopo pochi minuti sullo schermo viene visualizzata l'icona della batteria. Durante la carica, è comunque possibile utilizzare il telefono.

! Una volta caricata completamente, la batteria inizierà a scaricarsi leggermente per poi riprendere a caricarsi dopo un determinato periodo di tempo. In questo modo si prolunga la durata della batteria ed è possibile che venga visualizzato un livello di carica inferiore al 100%, anche se la batteria è completamente carica.

Per risparmiare energia, è possibile scollegare il caricabatterie dalla presa a muro quando il telefono è completamente carico.

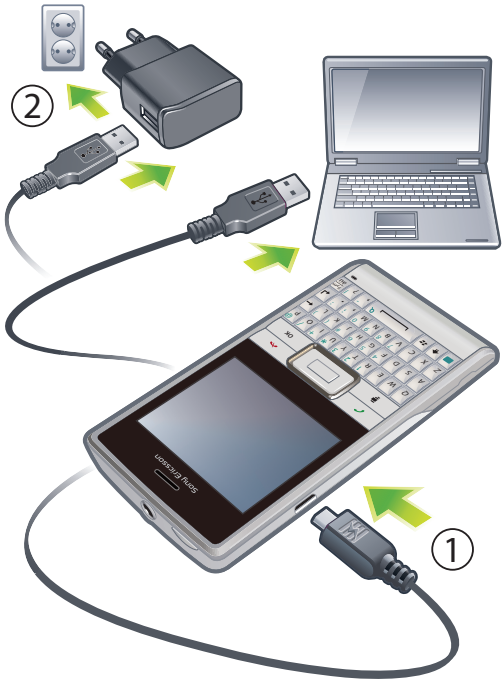

Per caricare il telefono utilizzando l'adattatore di corrente

- Collegare il telefono a una presa di corrente utilizzando il cavo USB fornito e l'adattatore di corrente.

Per caricare il telefono utilizzando un computer

- Collegare il telefono a una porta USB su un computer utilizzando il cavo USB fornito.

Viva voce stereo portatile

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per utilizzare il viva voce

1 Collegare un viva voce portatile.
2 Per rispondere a una chiamata, premere il tasto di gestione delle chiamate. Se si sta ascoltando musica, questa viene interrotta quando si riceve una chiamata e riprende al termine della stessa.
3 Per terminare una chiamata, premere il tasto di gestione delle chiamate.

! Se con il telefono non è incluso un viva voce portatile, è possibile acquistarne uno separatamente.

Barra di stato

Nella parte superiore dello schermo è disponibile una barra di stato in cui vengono visualizzate informazioni sullo stato del telefono e notifiche. È possibile accedere alle applicazioni visualizzate direttamente dalla barra di stato.

Per accedere a un'applicazione dalla barra di stato

1 Toccare la barra di stato.
2 Toccare una delle icone visualizzate.

Icone di stato

È possibile toccare un'icona nella barra di stato per ottenere maggiori informazioni o per avviare un'applicazione.

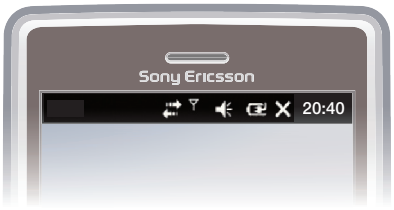

Sulla barra di stato possono essere visualizzate le seguenti icone di stato:

- GPRS disponibile
- HSDPA disponibile
- EDGE disponibile
- 3G/UMTS disponibile
- GPRS in uso
- HSDPA in uso
- 3G/UMTS in uso
- EDGE in uso
- Connessione attiva
- Connessione non attiva
- Chiamata persa
- Nuovo SMS in arrivo
- Nuovo MMS in arrivo
- Funzione Wi-Fi™ abilitata
- Ricerca di connessioni di rete Wi-Fi™ disponibili in corso
- Rete Wi-Fi™ connessa
- Potenza del segnale
- Nessun segnale
- Radio telefono spento
- Chiamata vocale in corso
- Chiamata in attesa
- Suono attivato
- Suono disattivato
- Batteria sotto carica
- Batteria carica
- Funzione Bluetooth™ attivata

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Più notifiche. Toccare per visualizzarle tutte

Auricolare Bluetooth™ connesso

Sincronizzazione in corso

Roaming

Blocco schermo

Per bloccare lo schermo

- Premere e tenere premuto .

Per sbloccare lo schermo

- Trascinare verso sinistra o verso destra.

Per utilizzare un codice di blocco dello schermo

1. Selezionare > **Impostazioni** > **Blocca**.
2. Selezionare la casella di controllo **Avviso se non utilizzato per**, selezionare un intervallo di tempo e immettere un codice per sbloccare lo schermo.
3. Toccare **OK**, quindi confermare selezionando **Sì**.

Navigazione

È possibile utilizzare i seguenti metodi per spostarsi all'interno dello schermo:

- Lo stilo o il dito sul touch screen
- Il tasto di navigazione

Utilizzo del touch screen

- Per evidenziare o aprire un elemento, toccarlo.
- Per copiare, rinominare o inviare un file, toccare e tenere premuto il file o la cartella corrispondente. Selezionare l'azione preferita dalla finestra di dialogo delle opzioni.
- Per scorrere verso l'alto o verso il basso, sfogliare lo schermo toccandolo in alto o in basso con il dito o con lo stilo. Alcune pagine possono essere sfogliate anche toccandone i lati.
- Per interrompere lo scorrimento dello schermo, toccare lo schermo.
- Per eseguire la panoramica di una pagina, trascinare il dito o lo stilo sullo schermo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Utilizzo del tasto di navigazione

Per utilizzare il tasto di navigazione

- Premere il tasto di navigazione in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostarsi all'interno dello schermo. Premere il tasto di navigazione (al centro del tasto di navigazione) per selezionare un elemento.

Personalizzazione del menu di avvio

È possibile personalizzare gli elementi da visualizzare nel menu di avvio. Alcune delle modifiche personalizzate possono essere applicate anche al pannello Microsoft Oggi.

Per utilizzare un'immagine di sfondo personalizzata

1. Toccare > **Impostazioni** > **Schermata principale**.
2. Toccare la scheda **Aspetto** e selezionare la casella di controllo **Usa immagine come sfondo**.
3. Toccare **Sfoglia** per visualizzare un elenco dei file immagine.
4. Toccare il nome file dell'immagine che si desidera utilizzare.
5. Toccare **OK**.

Per una migliore visualizzazione si consiglia di salvare l'immagine nella risoluzione 480x800 pixel per WVGA (Wide Video Graphics Array) e 800x480 pixel per la modalità di visualizzazione in orizzontale.

Impostazioni dello schermo

Per aumentare o ridurre la dimensione del testo sullo schermo

1. Toccare > **Impostazioni** > **Sistema** > **Schermo** > la scheda **Dimensioni testo**.
2. Spostare il dispositivo di scorrimento per aumentare o ridurre la dimensione del testo.

Per ridurre la luminosità dello schermo

1. Toccare > **Impostazioni** > **Sistema** > **Retroilluminazione e Risparmio energia** > la scheda **Retroillum.**.
2. Trascinare il dispositivo di scorrimento per ridurre la luminosità.

Opzioni internazionali

Lo stile di visualizzazione di numeri, valuta, date e ore è specificato nelle opzioni internazionali.

Per modificare le opzioni internazionali

1. Toccare > **Impostazioni** > **Sistema** > **Opzioni internazionali**.
2. Nella scheda **Area** selezionare il proprio paese dall'elenco.
3. Per personalizzare ulteriormente le impostazioni, toccare le schede appropriate e selezionare le opzioni desiderate.

La modifica del paese non influisce sulla lingua del sistema operativo del telefono.

Il paese selezionato determina quali opzioni saranno disponibili sulle altre schede.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Ora e data.

Per impostare l'ora e la data

1 Toccare > **Impostazioni** > **Orologi e avvisi**.
2 Toccare la scheda **Ora**.

Per impostare l'ora e la data per una diversa località

1 Toccare > **Impostazioni** > **Orologi e avvisi**.
2 Toccare la scheda **Ora**.
3 Selezionare il fuso orario corrente, quindi modificare l'ora e la data.

Avvisi e notifiche

Per impostare una sveglia

1 Toccare > **Impostazioni** > **Orologi e avvisi** > la scheda **Avvisi**.
2 Toccare **Descrizione** e immettere il nome della sveglia.
3 Toccare il giorno della settimana in cui impostare la sveglia. È possibile selezionare più giorni toccando ciascun giorno desiderato.
4 Toccare l'ora e impostare l'orario della sveglia.
5 Per scegliere un suono, toccare l'elenco accanto al pulsante Riproduci e selezionare un suono. Toccare **OK** per confermare.

! La sveglia non suonerà se il telefono è spento.

Per scegliere in che modo ricevere una notifica in merito a eventi o azioni

1 Toccare > **Impostazioni** > **Suoni e notifiche**.
2 Nella scheda **Suoni** scegliere in che modo si desidera ricevere una notifica selezionando le caselle di controllo appropriate.
3 Nella scheda **Notifiche** toccare il nome di un evento e scegliere in che modo si desidera ricevere una notifica selezionando un tipo e un tono di suoneria.

Impostazioni suoneria

Per modificare il tipo e il tono della suoneria per una chiamata in arrivo

1 Toccare > **Impostazioni** > **Suoni e notifiche** > la scheda **Notifiche**.
2 Toccare **Tipo suoneria** > **Suoneria**.

Gestione comunicazioni

L'utilizzo delle tecnologie Wi-Fi™ e Bluetooth™, nonché delle connessioni dati, comporta un consumo della batteria. Si consiglia pertanto di disattivare tali connessioni se non sono necessarie in modo da risparmiare la carica della batteria.

Per disattivare le connessioni

1 Toccare > **Impostazioni** > **Connessioni** > **Gestione comunicazioni**.
2 Toccare accanto a **Telefono** o **Greenheart** a seconda del profilo di comunicazione selezionato.
3 Disattivare le connessioni non necessarie.

! L'utilizzo delle tecnologie Wi-Fi™, Bluetooth™ e Microsoft® Direct Push determina un consumo della batteria. La disattivazione di queste funzioni consente di risparmiare la carica della batteria.

Risparmio energia

Le immagini animate, la musica i video, i giochi e alcuni tipi più vecchi di carte SIM possono comportare un maggiore consumo della batteria. Per incrementare la durata della batteria, chiudere le applicazioni in esecuzione in background e disattivare le funzioni non necessarie.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

È anche possibile attivare la modalità risparmio energia che consente di incrementare l'efficacia della batteria modificando una serie di impostazioni.

Quando si attiva la modalità risparmio energia, la luminosità dello schermo viene ridotta, la retroilluminazione si spegne dopo 10 secondi, il telefono entra in modalità sospensione dopo 40 secondi e tutte le opzioni di comunicazione ad alto consumo di energia vengono disattivate.

Il risparmio energia contribuisce inoltre alla salvaguardia dell'ambiente.

Per attivare la modalità risparmio energia

1 Toccare > **Impostazioni** > **Connessioni** > **Gestione comunicazioni**.
2 Toccare **Greenheart**.

La modalità risparmio energia può essere attivata o disattivata nel pannello Sony Ericsson.

Informazioni utente

Per immettere le informazioni utente

1 Toccare > **Impostazioni** > **Personale** > **Informazioni utente**.
2 Nella scheda **Identificazione**, immettere le informazioni personali.

Nome del telefono

Il nome del telefono consente di identificare il telefono nelle seguenti situazioni:

- Sincronizzazione con un computer
- Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth™
- Ripristino delle informazioni da un backup

Se si sincronizzano più telefoni con lo stesso computer, ciascun telefono deve avere un nome univoco.

Per cambiare il nome del telefono

1 Toccare > **Impostazioni** > **Sistema** > **Informazioni su**.
2 Toccare la scheda **ID dispositivo**.
3 Immettere un nuovo nome.
4 Toccare **OK**.

Il nome del telefono deve iniziare con una lettera, essere composto da lettere dalla A alla Z e numeri da 0 a 9 e non può contenere spazi. Utilizzare il carattere di sottolineatura per separare le parole.

Impostazioni Internet e dei messaggi

È possibile connettersi a Internet utilizzando una connessione dati mobile 2G/3G o una connessione Wi-Fi™ se nel telefono sono state configurate le impostazioni Internet corrette. È possibile installare queste impostazioni utilizzando l'applicazione Pronto per l'esecuzione nel telefono. È anche possibile accedere al sito *www.sonyericsson.com/support* dal computer in uso per scaricare le impostazioni sul proprio telefono. Le impostazioni Internet possono essere anche aggiunte o modificate manualmente.

Per scaricare le impostazioni Internet

1 Toccare > **Impostazioni** > **Connessioni** > **Pronto all'esecuzione**.
2 Toccare **Avvia download e configura**.

Per configurare le impostazioni Internet manualmente

Per ottenere le informazioni necessarie per la configurazione manuale delle impostazioni Internet, contattare il provider di servizi.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

1 Toccare > **Impostazioni** > **Connessioni** > **Connessioni**.
2 In **Mio ISP** toccare **Aggiungi una connessione modem**.
3 Immettere un nome per la connessione e selezionare **Linea cellulare (GPRS, 3G)** dalla casella a discesa, quindi toccare **Avanti**.
4 Immettere il **Nome punto di accesso**, quindi toccare **Avanti**.
5 Se richiesto, modificare **Nome utente**, **Password**, **Dominio** e **Impostazioni avanzate**. Toccare **Fine**.
6 In **Mio ISP**, toccare **Gestisci le connessioni esistenti** e selezionare la connessione appena creata.

Reti

È possibile visualizzare le reti del telefono cellulare disponibili e disporle nell'ordine di accesso desiderato. Ad esempio, se la prima rete preferita non è disponibile, il telefono tenterà di accedere alla seconda rete preferita.

Una volta acceso, il telefono seleziona automaticamente la rete predefinita se si trova nel raggio di copertura. In caso contrario, è possibile utilizzare un'altra rete accettata dall'operatore. Questa viene definita roaming.

Per effettuare o ricevere una telefonata, è necessario che il telefono si trovi nel raggio di copertura di una rete.

Per visualizzare le reti disponibili

1 Premere .
2 Toccare **Menu** > **Strumenti** > **Opzioni**, quindi individuare e toccare la scheda **Rete**.
3 In **Selezione della rete** selezionare **Manuale**. Viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili.

Per impostare le reti preferite

1 Premere .
2 Toccare **Menu** > **Strumenti** > **Opzioni**, quindi toccare la scheda **Rete**.
3 Toccare **Imposta reti** e seguire le istruzioni visualizzate.
4 Dopo aver disposto le reti nell'ordine preferito, toccare **OK** per tornare alla scheda **Rete**.
5 Nell'elenco **Selezione della rete** selezionare **Automatico**.
6 Toccare **OK**.

Gestione di contenuto con Esplora file nel telefono

È possibile utilizzare **Esplora file** nel telefono per gestire il contenuto salvato nella memoria del telefono o in una memory card. Se la memoria è piena, eliminare una parte del contenuto per liberare spazio.

Per utilizzare Esplora file nel telefono

- Per aprire **Esplora file**, toccare > **Esplora file**.
Le seguenti funzioni sono disponibili in **Esplora file**:

Attività	Azione
Salire di un livello in **Esplora file**	Selezionare **Su**
Aprire una cartella nella vista corrente	Toccare la cartella
Creare una nuova cartella	Selezionare **Menu** > **Nuova cartella**
Aprire un file	Toccare il file
Copiare, tagliare o incollare un file o una cartella	Toccare il file o la cartella, quindi selezionare **Menu** > **Modifica**
Rinominare un file o una cartella	Toccare il file o la cartella, quindi selezionare **Menu** > **Rinomina**

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Eliminare un file o una cartella	Toccare il file o la cartella, quindi selezionare **Menu** > **Elimina**
Passare direttamente a una cartella	Utilizzare le caselle a discesa nella parte superiore sinistra e destra dello schermo

Ricerca di informazioni

È possibile cercare file e altri elementi memorizzati nel telefono in base al nome del file o a parole chiave contenute nell'elemento.

Per cercare un file o un elemento

1. Toccare > **Ricerca universale**.
2. Nel campo della ricerca è possibile immettere le parole chiave delle informazioni che si desidera cercare.
3. Toccare **Cerca nel telefono**.
4. Nell'elenco dei risultati toccare l'elemento che si desidera aprire.

Immissione di testo

È possibile utilizzare la tastiera hardware per immettere testo e caratteri.

Utilizzo della tastiera

- Per digitare le lettere in minuscolo, premere i tasti con le lettere desiderate.
- Per digitare una singola lettera in maiuscolo, premere , quindi premere il tasto della lettera desiderata.
- Per digitare tutte le lettere in maiuscolo, premere due volte . Per riportare tutte le lettere in minuscolo, premere di nuovo .
- Per digitare i caratteri accentati, premere prima il tasto della lettera, quindi finché non appare il carattere desiderato.
- Per immettere un numero o un simbolo, premere , quindi premere il tasto corrispondente.
- Per utilizzare solo numeri o simboli, premere due volte o immettere i numeri o i simboli desiderati.
- Per verificare le voci o uscire dal programma in uso, premere .

Lingua di input

Prima di procedere all'immissione di lettere, è necessario selezionare le lingue che si desidera utilizzare per scrivere. Durante l'immissione di testo è possibile passare a una delle lingue di input selezionate, toccando il tasto .

Per selezionare le lingue di input

1. Toccare > **Impostazioni** > **Personale** > **Tastiera** > **Lingue**.
2. Selezionare le caselle di controllo delle lingue che si desidera aggiungere all'elenco.

Per cambiare la lingua di input

1. Durante l'immissione del testo, toccare .
2. Selezionare un'opzione.

Per aggiungere parole al dizionario della tastiera

1. Durante l'immissione del testo, toccare .
2. Toccare **Opzioni** > **Il mio Dizionario** > **Aggiungi**.
3. Scrivere una parola e toccare **OK**.

Opzioni di correzione testo

La funzione Correzione testo consente di immettere il testo più velocemente, suggerendo le parole man mano che si immettono le lettere. È possibile impostare diverse opzioni nel menu di correzione testo, ad esempio la correzione ortografica, la previsione della parola successiva, l'aggiunta automatica e la sostituzione automatica.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per impostare le opzioni di correzione testo

1 Toccare > **Impostazioni** > **Personale** > **Tastiera** > **Correzione testo**.
2 Selezionare le opzioni.

Per ulteriori informazioni sulle diverse opzioni nel menu di correzione testo andare a > **Impostazioni** > **Personale** > **Tastiera** > **Correzione testo** > **Guida**.

Impostazioni

È possibile configurare nel telefono impostazioni generali e specifiche, in base alle proprie esigenze.

Per visualizzare tutte le impostazioni disponibili

1 Toccare > **Impostazioni**.
2 Toccare e visualizzare una delle seguenti impostazioni:
- La cartella **Personale**
- La cartella **Sistema**
- La cartella **Connessioni**
- **Bluetooth**
- **Orologi e avvisi**
- **Blocca**
-
- **Telefono Microsoft**
- **Suoni e notifiche**

Panoramica della cartella Personale

Pulsanti	Per personalizzare i pulsanti. Impostare il tempo di risposta dei tasti.
Informazioni utente	Per immettere le informazioni personali nel telefono
Telefono	Per personalizzare le impostazioni del telefono come la suoneria e un numero PIN per la carta SIM
Impostazione TTY	Per abilitare o disabilitare TTY.
Tastiera	La tastiera su schermo

Panoramica della cartella Sistema

Informazioni su	Per visualizzare informazioni di base come la versione di Windows® Mobile e il tipo di processore utilizzato nel telefono. È anche possibile specificare un nome per il proprio telefono.
Certificati	Per visualizzare informazioni sui certificati installati nel telefono
Retroilluminazione e Risparmio energia	Impostazioni di risparmio energia
Suggerimenti clienti	Per migliorare Windows® Mobile attraverso la partecipazione al programma Analisi utilizzo software
Informazioni sul dispositivo	Per visualizzare informazioni sulla versione del firmware, sull'hardware e sull'identità
Crittografia	Per consentire la crittografia dei file sulla memory card. I file crittografati sono leggibili soltanto nel telefono.
Segnalazione errori	Per abilitare o disabilitare la funzione di segnalazione errori del telefono. Quando questa funzionalità è abilitata e si verifica un errore del programma, i dati tecnici sullo stato del programma e sul telefono verranno registrati in un file di testo e recapitati all'assistenza tecnica Microsoft se si sceglie di inviarli.
GPS esterno	Per impostare le porte di comunicazione GPS appropriate, se necessario. Potrebbe essere necessario eseguire questa operazione quando nel telefono sono presenti programmi che accedono ai dati GPS o quando è stato collegato un ricevitore GPS al telefono. Per informazioni dettagliate, consultare la Guida.
Java	Per scaricare e installare applicazioni Java, come giochi e strumenti, nel telefono

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Programmi gestiti	Per visualizzare la cronologia di installazione dei programmi gestiti nel telefono
Memoria	Per verificare lo stato di allocazione della memoria e le informazioni sulla memory card. È anche possibile interrompere i programmi in esecuzione
Ripristino totale	Per ripristinare tutte le impostazioni predefinite del produttore
Opzioni internazionali	Per impostare nel telefono la configurazione locale da utilizzare, inclusi il formato per la visualizzazione dei numeri, la valuta, la data e l'ora
Rimuovi programmi	Per rimuovere i programmi installati nel telefono
Gestione attività	Per interrompere i programmi in esecuzione e/o impostare il pulsante per terminare i programmi immediatamente.

Panoramica della cartella Connessioni

Trasmetti	Per impostare il telefono per ricevere le trasmissioni Bluetooth™ in arrivo
Connessioni	Per configurare le connessioni dati del telefono in modo che questo possa connettersi a Internet o a una rete privata locale
Registrazione dominio	Per effettuare la registrazione in un dominio e connettere il telefono alle risorse aziendali
USB a PC	Per impostare una connessione seriale USB tra il telefono e un computer
Wi-Fi	Per impostare le connessioni alle reti wireless disponibili
Servizio SMS	Per selezionare la connessione dati da utilizzare per l'invio di SMS
Gestione comunicazioni	Per attivare o disattivare diversi canali di comunicazione
Pronto all'esecuzione	Per impostare il telefono in modo che funzioni immediatamente scaricando diverse impostazioni come Internet, MMS, GPRS

Accessori consigliati

Per il telefono sono consigliati i seguenti accessori:

- Viva voce Bluetooth™ Noise Shield VH700
- Caricabatterie Dual EP750
- Scheda SD da 4 o 8 GB
- Caricabatterie da auto AN300

! Per ulteriori informazioni, visitare il sito *www.sonyericsson.com/support*.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Aggiornamento del telefono

È possibile aggiornare il telefono con il software più recente per ottimizzare le prestazioni e conoscere gli ultimi accessori disponibili. Gli aggiornamenti possono essere scaricati utilizzando l'applicazione Update Service sul computer. Sarà necessario collegare il telefono al computer utilizzando un cavo USB supportato.

! Accertarsi di avere eseguito il backup e salvato tutti i dati contenuti nel telefono prima di avviare l'aggiornamento.

Per utilizzare l'applicazione Update Service

1. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
2. **Computer**: accedere al sito *www.sonyericsson.com/update* dal browser Web del computer.
3. Seguire le istruzioni per installare nel telefono l'applicazione Update Service più recente disponibile.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

SlideView

SlideView fornisce un rapido accesso ai seguenti elementi:

- Messaggi
- Calendario
- File multimediali
- Pannelli

Per aprire Slideview

- Premere .

Per spostarsi in Slideview

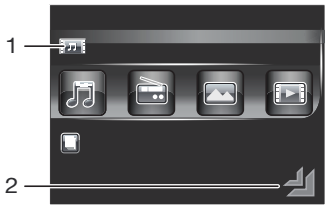

1 Per aprire un'attività del telefono, toccare l'attività.
2 Per ridurre l'applicazione SlideView a icona e tornare al pannello predefinito o a un'applicazione, toccare l'icona corrispondente dalla vista principale di SlideView.
3 Per accedere a un menu secondario dell'attività, toccare una delle icone.
4 Per tornare alla vista precedente, toccare la barra a sinistra.
5 Per tornare alla vista principale di SlideView, toccare la barra a sinistra oppure premere .

È anche possibile utilizzare il tasto di navigazione per spostarsi in **Scorrim. anteprime**.

Per passare da un'applicazione a Slideview e viceversa

1 In una qualsiasi applicazione premere .
2 Toccare in SlideView per tornare all'applicazione.

Se nessuna applicazione è in esecuzione, toccando in SlideView si tornerà al pannello predefinito.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Pannelli

I pannelli consentono di personalizzare il proprio telefono con il contenuto desiderato. Nel telefono sono precaricati numerosi pannelli. È possibile visualizzare i pannelli desiderati in diverse viste, impostare la commutazione automatica dei pannelli e anche scaricare nuovi pannelli.

Alcuni pannelli descritti nel presente Manuale dell'utente non sono supportati da tutte le reti e/o i provider di servizi in tutte le aree.

Per tornare al pannello utilizzato più di recente

- Premere o toccare > .

Passaggio da un pannello all'altro e da un'applicazione all'altra

- In un pannello o in un'applicazione premere due volte per accedere alla visualizzazione preferiti.
- Quando è visualizzato un pannello premere per tornare al pannello utilizzato più di recente.
- In un'applicazione avviata dal menu **Start**, premere per tornare al pannello utilizzato più di recente.

Gestione dei pannelli

Quando si apre un pannello, vengono visualizzate le seguenti icone:

	Visualizzazione preferiti
	Vista Tutti i pannelli
	Commutazione automatica pannelli
	Impostazioni

Per aprire e chiudere la vista pannelli

1. Premere .
2. Toccare un pannello.

È possibile premere due volte per accedere direttamente alla vista pannelli.

Visualizzazione preferiti

In questa vista sono visualizzati sei pannelli preferiti. I pannelli possono essere impostati come preferiti dalla vista Tutti i pannelli.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per aprire un pannello nella visualizzazione preferiti

- Toccare il pannello che si desidera aprire.

Vista Tutti i pannelli

Nella vista Tutti i pannelli è possibile visualizzare tutti i pannelli, inclusi i preferiti e quelli scaricati. È anche possibile visualizzare informazioni su alcuni di essi.

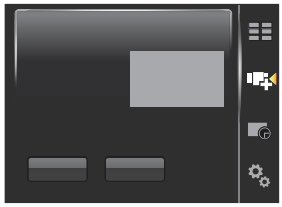

Per aprire un pannello dalla vista Tutti i pannelli

1. Sfogliare i pannelli verso destra o verso sinistra finché non viene evidenziato il pannello desiderato.
2. Toccare **Attiva**.

Per aggiungere un pannello ai Preferiti

1. Nella visualizzazione elenco selezionare un pannello.
2. Toccare **Preferito**.

Commutazione automatica pannelli

La funzione Commutazione automatica pannelli consente di cambiare automaticamente il pannello corrente a un momento specificato.

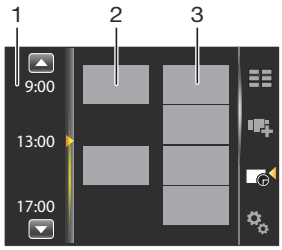

1	Cronologia
2	Pannelli aggiunti alla cronologia
3	Elenco di pannelli disponibili

Per cambiare l'ora nella cronologia

- Nella visualizzazione della commutazione automatica dei pannelli toccare ▲ o ▼.

Per aggiungere pannelli alla cronologia

- Trascinare i pannelli desiderati dall'elenco dei pannelli disponibili alla cronologia.

Per rimuovere pannelli dalla cronologia

- Trascinare i pannelli che si desidera rimuovere dalla cronologia nell'elenco dei pannelli disponibili.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Impostazioni di Gestione pannelli

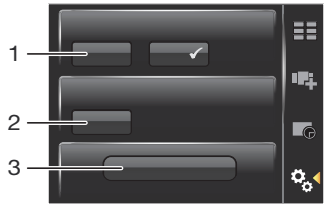

1	Attivazione/disattivazione **Commutaz. autom. pannelli** - Consente di attivare o disattivare la **Commutaz. autom. pannelli**
2	Informazioni sulla versione/**Aggiorna** - Consente di scaricare la versione più recente dell'applicazione Gestione pannelli. Se la versione più recente è già installata, l'opzione **Aggiorna** è disattivata
3	**Visual.altri pannelli** - Consente di scaricare nuovi pannelli per il dispositivo

Pannello Sony Ericsson

In questo pannello sono visualizzati l'ora, le informazioni meteo, i messaggi e altri utili collegamenti per gestire il telefono e visualizzarne lo stato.

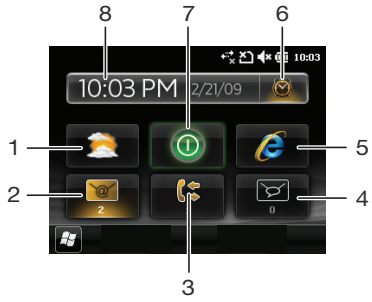

1	Meteo
2	Posta elettronica
3	Registro chiamate
4	Messaggi
5	Browser Internet
6	Allarme
7	Modalità risparmio energia
8	Ora e data

Pannello Supporto

Per eventuali dubbi o domande, è possibile utilizzare il panello Supporto. Questo pannello consente di accedere facilmente alle informazioni della Guida e alle risposte alle proprie domande. Sono disponibili anche collegamenti rapidi al Manuale dell'utente, alle notizie relative al supporto e al supporto Web mobile.

Pannello Microsoft Oggi

Il pannello Microsoft Oggi fornisce l'accesso alle funzioni di base del telefono, quali la comunicazione, i file multimediali e la navigazione. È possibile personalizzare questo pannello in base alle proprie preferenze.

Per personalizzare il pannello Home

1 Toccare > **Impostazioni** > .
2 Modificare le impostazioni in base alle preferenze.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Pannello Spb Mobile Shell

Esistono due tipi di pannelli di Spb Mobile Shell: Lifestyle e Professional. Il pannello Spb Mobile Shell Professional è più indicato per l'attività lavorativa, avendo come vista principale il calendario e gli appuntamenti. Sia il pannello Lifestyle che quello Professional possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze. I pannelli si estendono oltre lo schermo, pertanto è disponibile maggiore spazio per aggiungere collegamenti e widget.

Per ulteriori informazioni visitare il sito *www.spbsoftwarehouse.com*.

Pannello In viaggio

Questo pannello assomiglia al cruscotto di un auto, con grandi icone sensibili al tocco e un layout semplificato. È pratico da utilizzare quando si è in viaggio e si desidera accedere velocemente, ad esempio, alla rubrica, alla musica o agli strumenti di navigazione.

Pannello Facebook

Il pannello Facebook consente di accedere al proprio social network direttamente dal telefono. Una volta effettuato l'accesso al proprio account, è possibile stare in contatto e condividere informazioni con i propri amici. Grazie a questo pannello, non si perderà alcun evento poiché si rimarrà sincronizzati in tempo reale con tutte le proprie attività sociali.

Per utilizzare questo pannello, è necessario un account Facebook.

Se si è connessi a Facebook, è possibile accedere a Facebook tramite SlideView premendo .

Pannello YouTube™

Il pannello YouTube™ consente di accedere facilmente ai video più diffusi su YouTube™. I video vengono visualizzati in un elenco di anteprime a partire dalla data odierna, dalla scorsa settimana o dallo scorso mese. È anche possibile utilizzare questo pannello per cercare video.

Download di nuovi pannelli

Per scaricare nuovi pannelli

- Nella vista Impostazioni pannello toccare**Visual.altri pannelli**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Chiamate

Esecuzione e ricezione delle chiamate

Il telefono può essere utilizzato per effettuare, ricevere e tenere traccia di chiamate e messaggi. È anche possibile effettuare una chiamata direttamente da Contatti o dal Registro chiamate. Per effettuare o ricevere una telefonata, è necessario che il telefono si trovi nel raggio di copertura di una rete.

Esecuzione delle chiamate

Per effettuare una chiamata utilizzando la tastiera

1. Premere .
2. Immettere il numero di telefono premendo i tasti numerici sulla tastiera.
3. Premere .

Per terminare una chiamata

- Per terminare una chiamata in corso, premere .

Per effettuare una chiamata da Contatti

1. Toccare > **Contatti**.
2. Scorrere fino al contatto che si desidera chiamare.
3. Toccare il contatto per visualizzare tutti i numeri di telefono del contatto.
4. Scorrere fino al numero di telefono che si desidera chiamare e toccarlo.

Registro chiamate

È possibile visualizzare informazioni sulle chiamate a cui si è risposto, quelle effettuate, senza risposta o rifiutate, come i numeri di telefono, la data, l'ora e la durata della chiamata.

Per aprire il Registro chiamate

1. Premere .
2. Toccare .

Per effettuare una chiamata dal Registro chiamate

1. Premere .
2. Toccare .
3. Scorrere tutte le chiamate e toccare la voce che si desidera visualizzare.
4. Toccare il numero che si desidera chiamare.

Ricezione delle chiamate

Per rispondere a una chiamata

- Premere .

Per rifiutare una chiamata e inviare un segnale di occupato

- Quando si riceve una chiamata, premere .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per disattivare la suoneria senza rispondere a una chiamata

- Premere il tasto del volume.

Rifiuto di una chiamata con un SMS

Questa funzionalità consente di rifiutare una chiamata inviando all'interlocutore un SMS con contenuto predefinito. Per poter utilizzare questa funzionalità, è necessario attivarla.

Per attivare la funzionalità Rifiuta chiamata con SMS

1. Premere .
2. Toccare **Menu** > **Strumenti** > **Opzioni...**, quindi toccare la scheda **Avanzate**.
3. Selezionare la casella di controllo **Rifiuta chiamata con SMS.**.
4. Immettere il testo del messaggio che si desidera inviare all'interlocutore quando si rifiuta una chiamata.
5. Toccare **OK**.

Per rifiutare una chiamata con un SMS

1. Quando si riceve una chiamata, toccare **Invia SMS**.
2. Modificare il testo, se necessario.
3. Toccare **Invia** per inviare il messaggio SMS al chiamante.

Chiamate di emergenza

Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Tali numeri possono essere generalmente utilizzati in qualsiasi paese, con o senza una carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da una rete.

! In alcuni paesi potrebbero essere utilizzati altri numeri di emergenza. È possibile che il gestore di rete abbia salvato nella scheda SIM ulteriori numeri di emergenza locali.

Per effettuare una chiamata di emergenza

1. Premere .
2. Comporre il numero di emergenza locale o cercarlo sulla carta SIM, se disponibile.
3. Premere .

Composizione veloce

È possibile utilizzare la **Composizione veloce** per comporre più velocemente i numeri dei contatti chiamati più di frequente. È possibile memorizzare i numeri di composizione veloce nelle posizioni da 2 a 99 (la posizione 1 è riservata alla segreteria telefonica). Se, ad esempio, si desidera chiamare il contatto memorizzato nella posizione 3, è sufficiente toccare e tenere premuto il numero 3 sulla tastiera del telefono. Per chiamare un contatto memorizzato nelle posizioni da 10 a 99, toccare il primo tasto numerico, quindi toccare e tenere premuto il secondo tasto numerico. Prima di creare una voce di **Composizione veloce**, è necessario che il contatto esista già in Contatti.

Per creare una voce di Composizione veloce

1. Premere .
2. Toccare .
3. Toccare e tenere premuto il contatto che si desidera assegnare al tasto di composizione veloce.
4. Selezionare il numero di telefono che si desidera assegnare al tasto di composizione veloce.
5. Selezionare una posizione disponibile che verrà utilizzata come numero di composizione veloce per questo contatto.

Altre funzionalità di chiamata

Per regolare il volume dell'altoparlante auricolare durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per regolare il volume dell'altoparlante auricolare predefinito

1. Toccare l'icona di stato .
2. Spostare il dispositivo di scorrimento del volume sullo schermo fino al livello desiderato toccandolo e trascinandolo.
3. Toccare **OK**.

Servizi del telefono

Il telefono può collegarsi direttamente alla rete del telefono cellulare e consentire di accedere e modificare le impostazioni di diversi servizi. Tra i servizi del telefono sono inclusi Trasferimento chiamate, Chiamata in attesa, Segreteria telefonica e altri. Per maggiori informazioni sulla disponibilità dei servizi per il proprio telefono, contattare il provider di servizi.

Per accedere e modificare le impostazioni dei servizi del telefono

1. Toccare > **Impostazioni** > **Personale** > **Telefono** > la scheda **Servizi**.
2. Selezionare il servizio che si desidera utilizzare, quindi toccare **Visualizza impostazioni...**.
3. Scegliere le opzioni desiderate, quindi toccare **ok**.

Composizione intelligente

Il telefono dispone della funzionalità Composizione intelligente che consente di comporre facilmente un numero di telefono. Quando si inizia a immettere un numero di telefono o il nome di un contatto, il telefono cerca automaticamente una corrispondenza in Contatti, sulla carta SIM o nel Registro chiamate. Viene quindi visualizzato un elenco filtrato di tutti i numeri di telefono o i nomi di contatto, da cui è possibile selezionare un numero da comporre. Per questa funzionalità non è possibile immettere alcuna impostazione.

Conferenze telefoniche

Con una conferenza telefonica è possibile unire in una conversazione un massimo di cinque partecipanti.

Per impostare una conferenza telefonica

1. Effettuare una chiamata.
2. Mettere una chiamata in attesa ed effettuare un'altra chiamata oppure accettare una nuova chiamata in arrivo.
3. Toccare **Menu** > **Conferenza**.

Aggiunta di un contatto a Contatti dopo una chiamata

Questa funzionalità consente di salvare automaticamente un nuovo numero di telefono in Contatti dopo una chiamata. Per poter utilizzare questa funzionalità, è necessario attivarla.

Per attivare il salvataggio automatico dei numeri di telefono dopo una chiamata

1. Premere .
2. Toccare **Menu** > **Strumenti** > **Opzioni...**.
3. Toccare la scheda **Avanzate**.
4. Selezionare la casella di controllo **Aggiungi nuovo numero di telefono ai Contatti al termine della chiamata.**.
5. Toccare **OK**.

Telephone Typewriter (TTY)

Telephone Typewriter (TTY) è un dispositivo di telecomunicazioni per persone con problemi di udito o vocali che consente di trasmettere comunicazioni di testo da una telefonata standard a un altro telefono. Se si utilizza un dispositivo TTY, è possibile abilitare il telefono per comunicare con esso.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per abilitare la modalità TTY

1 Toccare > **Impostazioni** >**Personale** > **Impostazione TTY**
2 Selezionare la casella di controllo **Abilita TTY**.
3 Selezionare un'opzione.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Contatti

In **Contatti** è possibile memorizzare informazioni relative a persone e aziende con cui si è in contatto. Per ciascun contatto è possibile memorizzare numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, nomi di destinatari dei messaggi immediati e altre informazioni, come indirizzi di casa e di ufficio. È anche possibile assegnare un'immagine e una suoneria a un contatto. Per impostazione predefinita, i contatti sono memorizzati nella memoria del telefono, ma possono essere salvati anche sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei contatti con il proprio computer o con un server Microsoft® Exchange, vedere *Sincronizzazione* a pagina 35.

Utilizzo di Contatti

Per aggiungere un contatto

1 Toccare > **Contatti**.
2 Toccare > **Contatto di Outlook**.
3 Toccare **Aggiungi un nome** e immettere il nome. Eventualmente, immettere il nome della società. Toccare **OK**.
4 Toccare **Aggiungi altri numeri**. Selezionare il tipo di numero desiderato, immettere il numero e toccare **OK**.
5 Toccare **Aggiungi altri indirizzi di posta elettronica/IM** se si desidera immettere altri indirizzi di posta elettronica e di messaggistica immediata.
6 Per aggiungere una foto del contatto, toccare , quindi selezionare il file immagine o toccare **Fotocamera** per scattare una foto del contatto.
7 Per assegnare una suoneria al contatto o per aggiungere altri indirizzi o ulteriori informazioni, toccare **Informazioni** nella parte superiore dello schermo. Modificare le informazioni e toccare **OK**.
8 Al termine delle modifiche, toccare **OK**.

Per cercare un contatto

1 Toccare > **Contatti**.
2 Toccare **Immettere un nome...** e immettere le prime lettere del nome del contatto. Viene visualizzato un elenco di contatti i cui nomi corrispondono alle lettere immesse.
3 Scorrere l'elenco e toccare il contatto desiderato.

È anche possibile scorrere direttamente l'elenco dei contatti oppure toccare una della caselle di lettere nella parte superiore dell'elenco.

Per modificare un contatto

1 Toccare > **Contatti**.
2 Toccare il contatto desiderato, quindi toccare > **Modifica**.
3 Modificare le informazioni desiderate e toccare **OK**.

Per eliminare contatti

1 Toccare > **Contatti**.
2 Toccare > **Seleziona Contatti** > **Alcuni**.
3 Toccare i contatti che si desidera eliminare, quindi toccare > **Elimina**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per creare un gruppo di contatti.

1 Toccare > **Contatti**.
2 Toccare .
3 Toccare **Gruppo di messaggi** se si desidera creare un gruppo di destinatari di messaggi SMS o MMS oppure toccare **Gruppo di posta elettronica** se si desidera creare un gruppo di destinatari di posta elettronica.
4 Immettere il nome del gruppo.
5 Toccare , quindi toccare i membri desiderati del gruppo e toccare **Fine**.
6 Toccare **OK**.

Quando si invia un messaggio a un gruppo, tutti i membri del gruppo riceveranno una copia. Se si invia un SMS o un MMS, verrà addebitato un costo per ciascun destinatario del gruppo.

Per chiamare un contatto

1 Toccare > **Contatti**.
2 Toccare il contatto desiderato.
3 Toccare il numero di telefono che si desidera chiamare.

Per inviare un SMS o un MMS a un contatto o a un gruppo

1 Toccare > **Contatti**.
2 Toccare il contatto o il gruppo desiderato.
3 Per un contatto, toccare **Invia SMS** e il numero desiderato. Per un gruppo di contatti, toccare .
4 Modificare il messaggio e toccare .

Per inviare un messaggio e-mail a un contatto o a un gruppo

1 Toccare > **Contatti**.
2 Toccare il contatto o il gruppo desiderato.
3 Per un contatto, toccare **Invia messaggio di posta elettronica** e l'indirizzo desiderato. Per un gruppo di contatti, toccare .
4 Toccare l'account di posta elettronica da cui si desidera inviare il messaggio.
5 Modificare il messaggio e toccare .

Per inviare le informazioni di contatto tramite SMS

1 Toccare > **Contatti**.
2 Toccare il contatto desiderato.
3 Toccare > **Invia contatto** > **Messaggi**.
4 Selezionare le caselle di controllo relative alle informazioni di contatto che si desidera inviare e toccare **Fine**.
5 Immettere il numero del destinatario e toccare .

Per inviare le informazioni di contatto utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™

1 Toccare > **Contatti**.
2 Toccare > **Seleziona Contatti** > **Alcuni**.
3 Toccare i contatti che si desidera inviare.
4 Toccare > **Invia contatto** > **Trasmetti**. Il telefono avvia la ricerca di altri dispositivi compatibili Bluetooth™.
5 Nell'elenco dei dispositivi toccare quello a cui si desidera inviare le informazioni di contatto.

Contatti SIM

È possibile salvare i contatti sulla carta SIM. A causa dello scarso spazio di memoria disponibile su una carta SIM, ogni contatto SIM può avere solo due numeri telefonici e un indirizzo di posta elettronica.

I contatti SIM sono indicati da .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per selezionare i contatti da visualizzare

1 Toccare > **Contatti**.
2 Toccare > **Filtro**.
3 Selezionare **Contatti dispositivo** per visualizzare solo i contatti salvati nella memoria del telefono, **Contatti SIM** per visualizzare solo i contatti salvati sulla carta SIM oppure selezionare **Tutti i contatti** per visualizzare tutti i contatti.

Per copiare contatti dalla carta SIM alla memoria del telefono

1 Toccare > **Contatti**.
2 Toccare > **Seleziona Contatti** > **Alcuni**.
3 Toccare i contatti SIM che si desidera copiare.
4 Toccare > **Copia contatto** > **In Contatti**.

Per copiare contatti dalla memoria del telefono alla carta SIM

1 Toccare > **Contatti**.
2 Toccare > **Seleziona Contatti** > **Alcuni**.
3 Toccare i contatti del telefono che si desidera copiare.
4 Toccare > **Copia contatto** > **In SIM**.

Ricerca di contatti aziendali utilizzando Microsoft® Exchange Server

Oltre ai contatti presenti nel telefono, è anche possibile accedere alle informazioni sui contatti nell'**Elenco contatti aziendale** della propria società. L'accesso all'**Elenco contatti aziendale** è disponibile solo se la propria società utilizza Microsoft® Exchange Server 2003 SP 2 o versione successiva ed è stata eseguita la prima sincronizzazione con il server. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei contatti con il proprio computer o con un server Microsoft® Exchange, vedere *Sincronizzazione* a pagina 35.

Per trovare contatti nell'Elenco contatti aziendale

1 Eseguire la sincronizzazione con il server Microsoft® Exchange, se non è già stato fatto.
2 Toccare > **Contatti**.
3 Toccare > **Elenco contatti aziendale**.
4 Immettere parte del nome o il nome completo di un contatto e toccare **Cerca**. Il telefono si connette al server Microsoft® Exchange ed esegue una ricerca.
5 Per salvare un contatto dall'elenco dei risultati della ricerca sul telefono, toccare il contatto, quindi toccare > **Salva in Contatti**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Calendario

Nel telefono è disponibile un calendario che consente di gestire la propria pianificazione. Per informazioni sulla sincronizzazione del calendario del telefono con un server Microsoft® Exchange o con il proprio computer, vedere *Sincronizzazione* a pagina 35.

Per aprire il Calendario

- Premere , quindi toccare **Calendario**.

È anche possibile toccare > **Calendario**.

Utilizzo del calendario

Per creare un appuntamento

1. Premere , quindi toccare **Calendario**.
2. Toccare .
3. Immettere un oggetto.
4. Per cambiare la data di inizio, toccare la data e modificarla nel modo desiderato. Eseguire la stessa procedura per l'ora di inizio, la data di fine e l'ora di fine.
5. Se lo si desidera, toccare **Promemoria:** e impostare l'intervallo di tempo per il promemoria.
6. Per selezionare un'opzione per un altro campo, toccare il campo e selezionare un'opzione.
7. Al termine delle modifiche, toccare **OK**.

Per visualizzare un appuntamento

1. Premere , quindi toccare **Calendario**.
2. Toccare l'appuntamento desiderato.

Per modificare un appuntamento

1. Premere , quindi toccare **Calendario**.
2. Toccare l'appuntamento che si desidera modificare.
3. Toccare > **Modifica**.
4. Modificare l'appuntamento e toccare **OK**.

Per eliminare un appuntamento

1. Premere , quindi toccare **Calendario**.
2. Toccare l'appuntamento che si desidera eliminare.
3. Toccare > **Elimina**.

Per gestire promemoria di appuntamenti

- Quando viene visualizzato il promemoria di un appuntamento, toccare per ignorare il promemoria oppure toccare e selezionare un'opzione.

Per inviare un appuntamento utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™

1. Assicurarsi che il dispositivo ricevente abbia la tecnologia Bluetooth™ attivata e che sia impostato sulla modalità visibile.
2. Premere , quindi toccare **Calendario**.
3. Toccare l'appuntamento che si desidera inviare al dispositivo ricevente.
4. Toccare > **Trasmetti...**. Il telefono avvia la ricerca di altri dispositivi compatibili Bluetooth™.
5. Attendere finché il dispositivo ricevente non appare nell'elenco, quindi toccare **Trasmetti**.
6. Se l'invio riesce correttamente, l'appuntamento verrà visualizzato nell'applicazione Calendario del dispositivo ricevente.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Gestione delle convocazioni di riunione utilizzando Microsoft® Outlook®

Se il telefono è stato impostato per la sincronizzazione con un server Microsoft® Exchange, è possibile inviare e rispondere alle convocazioni di riunione dal proprio telefono. Le convocazioni di riunione ricevute verranno visualizzate come appuntamenti nel calendario.

Per creare e inviare una convocazione di riunione

1. Premere , quindi toccare **Calendario**.
2. Toccare .
3. Immettere i dettagli appropriati nei campi **Oggetto:** e **Posizione:**.
4. Per cambiare la data di inizio, toccare la data e modificarla nel modo desiderato. Eseguire la stessa procedura per l'ora di inizio, la data di fine e l'ora di fine.
5. Se lo si desidera, toccare **Promemoria:** e impostare l'intervallo di tempo per il promemoria.
6. Toccare **Partecipanti:**, quindi toccare **Aggiungi partecipante necessario...** o **Aggiungi partecipante facoltativo...**.
7. Selezionare un partecipante dai contatti nel telefono o toccare **Elenco contatti aziendale** per cercare un partecipante nel server Microsoft® Exchange.
8. Per rimuovere un partecipante dall'elenco dei partecipanti aggiunti, utilizzare il tasto di navigazione per scorrere al partecipante che si desidera rimuovere, quindi toccare > **Rimuovi partecipante**.
9. Dopo aver aggiunto i partecipanti, toccare **OK** e continuare a modificare l'appuntamento.
10. Per selezionare un'opzione per un altro campo, come **Stato:** o **Riservatezza:**, toccare il nome del campo e selezionare un'opzione.
11. Al termine delle modifiche, toccare **OK** > **Sì** per inviare la convocazione di riunione.

Per rispondere a una convocazione di riunione

1. Premere , quindi toccare **Messaggi** > **Outlook**.
2. Toccare la convocazione di riunione.
3. Per verificare la propria disponibilità nel periodo della riunione, toccare **Visualizzare calendario**. Al termine della visualizzazione, toccare .
4. Per accettare, toccare . Per rispondere in un altro modo, toccare e selezionare una risposta. Una convocazione di riunione accettata viene automaticamente aggiunta come appuntamento nel **Calendario** del telefono.

Se la riunione coincide con un altro appuntamento, nella parte superiore del messaggio viene visualizzato **Conflitto di programmazione**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Sincronizzazione

La sincronizzazione tra il telefono e il computer è un'operazione facile ed è un modo pratico per tenere traccia degli stessi contatti, messaggi ed eventi del calendario sul computer e sul telefono. È possibile sincronizzare il telefono in diversi modi, a seconda dei servizio preferito e del contenuto che si desidera sincronizzare.

Metodi di sincronizzazione

È possibile sincronizzare il proprio telefono Windows® utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Eseguendo una connessione in modalità wireless con il servizio Sony Ericsson Sync per effettuare la sincronizzazione con il proprio account Sony Ericsson nel sito *www.sonyericsson.com/user*, utilizzando una connessione dati mobile 2G/3G o una connessione Wi-Fi™.
- Eseguendo una connessione locale a Microsoft® ActiveSync® utilizzando una connessione USB o Bluetooth™ al computer Microsoft® Windows®.
- Eseguendo una connessione in modalità wireless a un server Microsoft® Exchange utilizzando una connessione dati mobile 2G/3G o una connessione Wi-Fi™.

Sincronizzazione tramite Sony Ericsson Sync

È possibile utilizzare l'applicazione Sony Ericsson Sync per sincronizzare contatti, eventi del calendario, attività ed SMS tra il telefono e il sito Web Sony Ericsson*www.sonyericsson.com/user*. È quindi possibile accedere, modificare e aggiungere informazioni da qualsiasi computer con una connessione Internet.

È necessario un account Sony Ericsson per accedere alle informazioni sincronizzate in *www.sonyericsson.com/user*. Questo account può essere creato e impostato dal telefono oppure è possibile crearne uno all'indirizzo *www.sonyericsson.com/user*.

! L'applicazione Sony Ericsson Sync può essere impostata per connettersi a qualunque servizio SyncML™.

Per impostare Sony Ericsson Sync nel telefono

1. Toccare > **Sony Ericsson Sync**.
2. Toccare **Avvia**.
3. Seguire le istruzioni della registrazione guidata per creare un account di Sony Ericsson Sync.

Per sincronizzare utilizzando Sincronizzazione Sony Ericsson

1. Toccare > **Sony Ericsson Sync**.
2. Toccare **Sincronizza** per avviare la sincronizzazione.

Per impostare Sony Ericsson Sync per altri servizi SyncML

1. Toccare > **Sony Ericsson Sync**.
2. Toccare **Modifica**.
3. Passare da una scheda all'altra e immettere le impostazioni dell'account richieste.
4. Toccare **Salva**.

! Contattare il provider di servizi SyncML per ulteriori informazioni sulle impostazioni dell'account.

Per modificare le impostazioni di sincronizzazione in Sincronizzazione Sony Ericsson

1. Toccare > **Sony Ericsson Sync**.
2. Toccare **Modifica**.
3. Passare da una scheda all'altra e modificare le informazioni richieste.
4. Toccare **Salva**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per impostare una pianificazione di sincronizzazione in Sony Ericsson Sync

1. Toccare > **Sony Ericsson Sync**.
2. Toccare **Modifica**.
3. Selezionare la casella di controllo **Intervallo sincronizzazione**.
4. Selezionare un intervallo di sincronizzazione e toccare **Impost.**.
5. Selezionare un'ora di inizio per la sincronizzazione e toccare **Impost.**.
6. Selezionare una data di inizio per la sincronizzazione e toccare **Impost.**.
7. Toccare **Salva**.

Per interrompere una sincronizzazione in Sincronizzazione Sony Ericsson

- Durante la sincronizzazione, toccare **Annulla**.

Sincronizzazione con un computer Microsoft® Windows® che utilizza Microsoft® ActiveSync®

È possibile sincronizzare i messaggi di posta elettronica, i contatti, il calendario, i brani musicali, le immagini e i preferiti Internet con il proprio computer basato su Microsoft® Windows® utilizzando un cavo USB o una connessione Bluetooth™. Per iniziare, visitare il sito Web Microsoft® *www.microsoft.com/getstarted*.

Operazioni preliminari alla sincronizzazione tramite connessione USB o Bluetooth™

Per poter eseguire la sincronizzazione utilizzando una connessione USB o Bluetooth™, è necessario installare il software di sincronizzazione sul proprio computer. Seguire le istruzioni riportate di seguito relative alla versione di Microsoft® Windows® in esecuzione sul proprio computer.

Per impostare una sincronizzazione in Microsoft® Windows® XP

1. **Computer**: accedere al sito *www.microsoft.com/getstarted* e scaricare sul computer la versione più recente dell'applicazione Microsoft® ActiveSync®. Si richiede Microsoft® ActiveSync® 4.5 o versione successiva.
2. Seguire le istruzioni visualizzate per installare il software.
3. **Telefono**: collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito con il telefono e attendere qualche secondo.
4. **Computer**: viene automaticamente avviata l'impostazione guidata per la sincronizzazione che guida l'utente nella creazione di una relazione di sincronizzazione e nella selezione dei tipi di informazioni da sincronizzare.

Per impostare una sincronizzazione in Microsoft® Windows Vista® o Microsoft® Windows® 7

1. **Computer**: accedere al sito *www.microsoft.com/getstarted* e scaricare sul computer la versione più recente dell'applicazione Centro gestione dispositivi Windows Mobile®.
2. Seguire le istruzioni visualizzate per installare il software.
3. **Telefono**: collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito con il telefono e attendere qualche secondo.
4. **Computer:** viene automaticamente avviata l'applicazione Centro gestione dispositivi Mobile®. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'impostazione della sincronizzazione sul telefono.

Sincronizzazione del telefono con Microsoft® Windows® utilizzando un cavo USB

Per avviare la sincronizzazione con un computer Microsoft® Windows® utilizzando un cavo USB, seguire le istruzioni relative alla versione di Microsoft® Windows® in esecuzione sul proprio computer.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per eseguire la sincronizzazione con un computer Microsoft® Windows® XP utilizzando un cavo USB

- Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB. Microsoft® ActiveSync® viene avviato automaticamente e ha inizio la sincronizzazione.

Per sincronizzare con Microsoft® Windows Vista® o Microsoft® Windows® 7 utilizzando un cavo USB

1. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
2. **Computer:** selezionare *Centro gestione dispositivi Windows Mobile* dal menu Start.
3. Fare clic su nella parte inferiore sinistra della finestra Centro gestione dispositivi Windows® Mobile.

Sincronizzazione del telefono con un computer Microsoft® Windows® tramite Bluetooth™

Per avviare la sincronizzazione con un computer Microsoft® Windows® utilizzando una connessione Bluetooth™, è necessario innanzitutto impostare una relazione Bluetooth™ tra il telefono e il computer. Vedere *Tecnologia Bluetooth™* a pagina 47 per ulteriori informazioni su come impostare una relazione Bluetooth™.

Per sincronizzare il telefono con un computer Microsoft® Windows® utilizzando Bluetooth™

Per effettuare la sincronizzazione con il computer utilizzando Bluetooth™, è necessario che nel computer sia incorporata una funzionalità Bluetooth™ oppure è necessario utilizzare un adattatore Bluetooth™ insieme al computer.

1. Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attivata nel telefono e nel computer e che i dispositivi siano impostati sulla modalità visibile.
2. Toccare > **ActiveSync**.
3. Toccare **Menu** > **Connetti tramite Bluetooth**.

Per risparmiare la carica della batteria, disattivare la funzione Bluetooth™ quando non è necessaria.

Modifica delle informazioni da sincronizzare

È possibile modificare le informazioni da sincronizzare dal proprio telefono. È anche possibile eliminare un account Microsoft® Outlook® dal proprio telefono.

Prima di modificare le impostazioni di sincronizzazione nel telefono, assicurarsi che questo sia scollegato dal computer.

Per modificare le informazioni da sincronizzare

1. Toccare > **ActiveSync**.
2. Toccare **Menu** > **Opzioni**.
3. Selezionare le caselle di controllo per gli elementi che si desidera sincronizzare.
4. Per cambiare le impostazioni di sincronizzazione per un tipo di informazioni, selezionarlo e toccare **Impostaz.**. Ciò consente di impostare il limite di dimensioni del download, specificare la durata del download delle informazioni e altro ancora.

Per eliminare un account Microsoft® Outlook® nel telefono

1. Toccare > **ActiveSync**.
2. Toccare **Menu** > **Opzioni**.
3. Selezionare il nome dell'account che si desidera eliminare.
4. Toccare **Elimina**.
5. Toccare **Sì**.

Potrebbe essere necessario riavviare il telefono per rendere effettive le modifiche.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Sincronizzazione di musica e video

Quando si connette il telefono a un computer tramite un cavo USB, il contenuto multimediale, come brani musicali e video, potrebbe essere sincronizzato automaticamente, in base al modo in cui è stata impostata la sincronizzazione.

Per impostare la sincronizzazione del contenuto multimediale

! Assicurarsi di aver impostato la sincronizzazione per la versione di Microsoft® Windows® in esecuzione sul proprio computer prima di procedere. Accertarsi inoltre di aver selezionato gli elementi multimediali o i tipi di informazione da sincronizzare.

1. **Computer:** se non è già installato, scaricare e installare Windows Media® Player versione 10 o successiva dal sito *www.microsoft.com*.
2. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito con il telefono e attendere qualche secondo. Se richiesto, seguire le istruzioni visualizzate per continuare l'impostazione della sincronizzazione dei file multimediali.
3. Avviare Windows Media® Player. Alcune versioni di Windows Media® Player potrebbero richiedere di configurare ulteriormente la sincronizzazione dei file multimediali. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione della Guida della propria versione di Windows Media® Player.

Per sincronizzare musica e video

1. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito con il telefono e attendere qualche secondo.
2. **Computer:** avviare Windows Media® Player.
3. Fare clic per mostrare la vista della sincronizzazione di Windows Media® Player. Nel pannello destro di Windows Media® Player viene visualizzata la memory card del telefono.
4. Selezionare i file multimediali che si desidera sincronizzare tra il computer e il telefono, quindi trascinarli nel pannello di sincronizzazione sulla destra.
5. Fare clic per avviare la sincronizzazione dei file multimediali con il telefono.

! Le istruzioni possono variare in base alla versione in uso di Windows Media® Player. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione della Guida della propria versione di Windows Media® Player.

Sincronizzazione in modalità wireless con un server Microsoft® Exchange

Utilizzando una connessione Wi-Fi™ o una connessione dati mobile 2G/3G, è possibile eseguire la sincronizzazione in modalità wireless con un server Microsoft® Exchange, ad esempio per sincronizzare i calendari e i contatti di posta elettronica aziendali. Per poter eseguire la sincronizzazione in modalità wireless con un server Microsoft® Exchange, è necessario che la propria società disponga di un server di posta elettronica su cui è in esecuzione Microsoft® Exchange Server con Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Impostazione di una connessione al server Microsoft® Exchange

Prima di avviare la sincronizzazione con un server di Microsoft® Exchange o di accedere alle informazioni ivi disponibili, è necessario impostare nel proprio telefono una connessione con il server Microsoft® Exchange. A tal fine, potrebbe essere necessario richiedere le seguenti informazioni all'amministratore di rete:

- Nome del server Microsoft® Exchange (deve essere il nome del server di Microsoft® Outlook® Web Access)
- Nome dominio
- Nome utente e password utilizzati in ufficio

Se i messaggi di posta elettronica sono già stati sincronizzati con il proprio computer, è necessario modificare la configurazione della sincronizzazione locale esistente in Microsoft® ActiveSync® nel proprio telefono. È anche necessario modificare i tipi di informazioni da sincronizzare prima di poter eseguire una sincronizzazione in modalità wireless con un server Microsoft® Exchange.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per impostare una connessione al server Microsoft® Exchange

Effettuare questi passaggi solo se i messaggi di posta elettronica, i calendari o i contatti non sono già stati sincronizzati.

1. Toccare > **Posta elettronica** > **Imposta posta elettronica**.
2. Immettere il proprio indirizzo di posta elettronica e toccare **Avanti**.
3. Deselezionare la casella di controllo **Prova a ottenere le impostazioni di posta automaticamente da Internet**, quindi toccare **Avanti**.
4. Nell'elenco **Provider di posta elettronica** selezionare **Server Exchange**, quindi toccare **Avanti**.
5. Toccare nuovamente **Avanti**.
6. Assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica sia corretto, quindi toccare **Avanti**.
7. Nella casella **Indirizzo server** immettere il nome del server Microsoft® Exchange, quindi toccare **Avanti**.
8. Immettere il nome utente, la password e il dominio, quindi toccare **Avanti**. Selezionare la casella di controllo se si desidera salvare la password ed effettuare la sincronizzazione automaticamente.
9. Selezionare le caselle di controllo per i tipi di informazioni che si desidera sincronizzare con il server Microsoft® Exchange.
10. Toccare **Fine**. Il telefono avvia automaticamente la sincronizzazione.

Per modificare una configurazione di sincronizzazione locale esistente

Effettuare i seguenti passaggi solo se sono già stati sincronizzati i messaggi di posta elettronica, i calendari o i contatti utilizzando una connessione wireless Bluetooth™ o una connessione USB a un computer Microsoft® Windows®.

1. Toccare > **ActiveSync**.
2. Toccare **Menu** > **Aggiungi origine server** .
3. Immettere il proprio indirizzo di posta elettronica e toccare **Avanti**.
4. Nella casella **Indirizzo server** immettere il nome del server Microsoft® Exchange, quindi toccare **Avanti**.
5. Immettere il nome utente, la password e il dominio, quindi toccare **Avanti**.
6. Toccare **Fine**.
7. Toccare **Menu** > **Opzioni**.
8. Deselezionare la casella di controllo **Posta elettronica** nell'elenco del contenuto *PC Windows* da sincronizzare, quindi selezionare la casella di controllo **Posta elettronica** nell'elenco del contenuto *Microsoft Exchange* da sincronizzare. Ripetere la procedura per tutte le altre voci che si desidera sincronizzare in modalità wireless con un server Microsoft® Exchange.
9. Toccare **OK**.

Avvio della sincronizzazione di un server Microsoft® Exchange nel telefono

Prima di avviare la sincronizzazione con un server Microsoft® Exchange, accertarsi che il telefono sia stato impostato con una connessione dati a Internet o una connessione Wi-Fi™ in modo da poter eseguire la connessione in modalità wireless. Il telefono avvia automaticamente la sincronizzazione subito dopo aver impostato una connessione al server Microsoft® Exchange.

Se si connette il telefono a un computer dell'ufficio utilizzando una connessione USB o Bluetooth™, è possibile utilizzare questa connessione al computer per accedere alla rete e scaricare i messaggi di posta elettronica di Microsoft® Outlook® e altre informazioni sul telefono.

Per avviare manualmente la sincronizzazione wireless con un server Microsoft® Exchange

1. Toccare > **ActiveSync**.
2. Toccare **Sincronizzazione**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Sincronizzazioni automatiche con un server Microsoft® Exchange utilizzando Direct Push

La tecnologia Direct Push consente di ricevere nuovi messaggi di posta elettronica nel proprio telefono non appena questi arrivano nella Posta in arrivo sul server Microsoft® Exchange. Questa funzionalità si applica anche ad elementi come contatti, voci del calendario e attività.

È necessaria una connessione dati mobile GPRS o una connessione Wi-Fi™ nel telefono per poter utilizzare la funzionalità Direct Push. È anche necessario eseguire una sincronizzazione completa tra il telefono e il server Microsoft® Exchange prima di poter abilitare la funzionalità Direct Push.

Quando le connessioni GPRS e Wi-Fi™ sono contemporaneamente attivate, la funzionalità Direct Push utilizzerà sempre Wi-Fi™ per scaricare le informazioni.

È possibile utilizzare la funzionalità Direct Push sul telefono solo se la propria azienda utilizza Microsoft® Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) con Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Per attivare Direct Push

1. Toccare > **ActiveSync**.
2. Toccare **Menu** > **Pianifica**.
3. Nelle caselle **Ore di punta** e **Altre fasce orarie** selezionare **All'arrivo di nuovi elementi**.
4. Toccare **OK**.

Aggiornamenti frequenti possono essere costosi.

Impostazione delle sincronizzazioni pianificate con un server Microsoft® Exchange

La sincronizzazione pianificata consente di impostare le ore specifiche in cui il telefono deve connettersi e sincronizzarsi con il server Microsoft® Exchange. Questa soluzione è un'alternativa a Direct Push, in cui tutte le modifiche e i nuovi elementi vengono immediatamente spostati dal telefono al computer e viceversa.

Con le sincronizzazioni pianificate è possibile impostare una pianificazione regolare per sincronizzare i messaggi di posta elettronica di Microsoft® Outlook® e altre informazioni. È possibile impostare la frequenza di sincronizzazione durante le ore di punta (solitamente le ore lavorative) nel caso di un volume elevato di messaggi di posta elettronica, nonché in altre fasce orarie quando il volume dei messaggi di posta elettronica è inferiore.

Per impostare le sincronizzazioni pianificate con un server Microsoft® Exchange

1. Toccare > **ActiveSync**.
2. Toccare **Menu** > **Pianifica**.
3. Nelle caselle **Ore di punta** e **Altre fasce orarie** selezionare gli intervalli di tempo desiderati.
4. Toccare **ok**.

Per impostare i giorni e le ore per le ore di punta e le altre fasce orarie, toccare **Ore di punta** nella parte inferiore dello schermo.

Modifica delle informazioni da sincronizzare

È possibile modificare le informazioni da sincronizzare dal proprio telefono. È anche possibile eliminare un account Microsoft® Outlook® dal proprio telefono.

Prima di modificare le impostazioni di sincronizzazione nel telefono, assicurarsi che questo sia scollegato dal computer.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per modificare le informazioni da sincronizzare

1 Toccare > **ActiveSync**.
2 Toccare **Menu** > **Opzioni**.
3 Selezionare le caselle di controllo per gli elementi che si desidera sincronizzare.
4 Per cambiare le impostazioni di sincronizzazione per un tipo di informazioni, selezionarlo e toccare **Impostaz.**. Ciò consente di impostare il limite di dimensioni del download, specificare la durata del download delle informazioni e altro ancora.

Per eliminare un account Microsoft® Outlook® nel telefono

1 Toccare > **ActiveSync**.
2 Toccare **Menu** > **Opzioni**.
3 Selezionare il nome dell'account che si desidera eliminare.
4 Toccare **Elimina**.
5 Toccare **Sì**.

! Potrebbe essere necessario riavviare il telefono per rendere effettive le modifiche.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Messaggi

È possibile inviare e ricevere messaggi di testo (inviati tramite SMS), messaggi multimediali (inviati tramite MMS), messaggi di posta elettronica e messaggi immediati di Windows™ Live con il proprio telefono.

SMS e MMS

Operazioni preliminari all'utilizzo di SMS ed MMS

È possibile inviare e ricevere SMS con il proprio telefono utilizzando il servizio SMS (Short Message Service). Se la propria sottoscrizione include il servizio MMS (Multimedia Messaging Service), è anche possibile inviare e ricevere MMS che contengono file multimediali, ad esempio immagini e video. Un singolo SMS può contenere un massimo di 160 caratteri. I messaggi più lunghi vengono concatenati e inviati in più messaggi. All'utente verrà addebitato il costo di ogni messaggio inviato.

Per inviare MMS, è necessario che nel telefono siano configurate le impostazioni MMS corrette. Vedere *Impostazioni Internet e dei messaggi* a pagina 15.

Per ulteriori informazioni sull'immissione di testo, vedere *Immissione di testo* a pagina 17.

Utilizzo di SMS ed MMS

Per creare e inviare un SMS o un MMS

1. Premere .
2. Toccare **Messaggi** > **SMS/MMS**.
3. Toccare .
4. Immettere manualmente i numeri di telefono o (solo per gli MMS) gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari oppure toccare **A:** per aggiungere i destinatari da **Contatti**.
5. Toccare l'area del testo e immettere il testo.
6. Per inserire un file immagine, video o audio, toccare > **Inserisci** e selezionare un'opzione.
7. Toccare o **Invia**.

È anche possibile creare un SMS o un MMS dall'applicazione **Testo** nel menu .

Per cambiare la vista dei messaggi

1. Toccare > **Testo**.
2. Per selezionare la cartella di messaggi da visualizzare, toccare la casella a discesa a sinistra nella parte superiore dello schermo, quindi toccare la cartella desiderata.
3. Per scegliere se i messaggi devono essere visualizzati in thread o meno, toccare , quindi toccare **Vista dei messaggi in thread** o **Vista dei messaggi non in thread**.

Utilizzando l'opzione **Vista dei messaggi in thread**, i messaggi vengono raggruppati in conversazioni, ognuna delle quali contiene tutti i messaggi inviati a/ricevuti da un destinatario.

È anche possibile visualizzare le cartelle dei messaggi di posta elettronica.

Per visualizzare un SMS o un MMS

1. Premere .
2. Toccare **Messaggi** > **SMS/MMS**.
3. Toccare il messaggio desiderato.

Quando si riceve un nuovo SMS o MMS, nella barra di stato viene visualizzato (nuovo SMS) o (nuovo MMS).

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per salvare un allegato a un messaggio MMS ricevuto

1 Premere .
2 Toccare **Messaggi** > **SMS/MMS**.
3 Toccare il messaggio desiderato.
4 Quando il messaggio è visualizzato, toccare **Menu** > **Visualizza oggetti**.
5 Toccare **Menu**, quindi toccare **Salva** o **Salva tutto**.
6 Selezionare una posizione e toccare **Salva**.

Per rispondere a un SMS o a un MMS

1 Premere .
2 Toccare **Messaggi** > **SMS/MMS**.
3 Toccare il messaggio desiderato.
4 Toccare o **Menu**.
5 Toccare **Rispondi/Inoltra**, quindi toccare **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.
6 Modificare la risposta e toccare .

Nella vista dei messaggi in thread è possibile iniziare a modificare la risposta non appena si apre la conversazione.

Per eliminare SMS ed MMS

1 Toccare > **Testo**.
2 Toccare > **Seleziona messaggi** > **Alcuni**.
3 Toccare i messaggi che si desidera eliminare.
4 Toccare > **Elimina**.

Impostazioni SMS ed MMS

È possibile cambiare alcune delle impostazioni per l'invio e la ricezione di SMS ed MMS.

Per modificare le impostazioni di download per gli MMS ricevuti

1 Toccare > **Testo**.
2 Toccare > **Impostazioni MMS** > la scheda **Opzioni di ricezione**.
3 Selezionare un'opzione rispettivamente per **Ricezione locale:** e **Ricezione in roaming:**.

Il telefono si connette a Internet quando si scaricano i messaggi MMS. Per ridurre i costi della trasmissione dati, si consiglia di scaricare gli MMS automaticamente solo quando ci si connette alla rete domestica.

Per aggiungere una firma ai messaggi SMS ed MMS in uscita

1 Toccare > **Testo**.
2 Toccare > **Strumenti** > **Opzioni...**.
3 Toccare la freccia sinistra o destra ripetutamente per spostarsi alla scheda **Account**.
4 Toccare **Firme…**.
5 Toccare l'account **Messaggi**, quindi selezionare la casella di controllo **Utilizza firma con questo account**.
6 Immettere la firma e toccare **OK**.

Posta elettronica

È possibile utilizzare il telefono per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica tramite i più comuni account di posta elettronica. Innanzitutto, è necessario che nel telefono siano configurate le impostazioni Internet corrette. Vedere *Impostazioni Internet e dei messaggi* a pagina 15.

Impostazione della posta elettronica

Prima di poter inviare e ricevere messaggi di posta elettronica, è necessario impostare almeno un account di posta elettronica nel telefono. È possibile impostare gli account di posta elettronica più comuni basati sul Web o forniti da un ISP (provider di servizi Internet).

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

È anche possibile impostare un account di posta elettronica del server Microsoft® Exchange.

Per impostare un account di posta elettronica di un tipo comune

1. Premere , quindi toccare **Messaggi** > **Agg. nuovo acc.**.
2. Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password ed eventualmente selezionare la casella **Salva password**. Toccare **Avanti**.
3. Selezionare la casella di controllo **Prova a ottenere le impostazioni di posta automaticamente da Internet**, quindi toccare **Avanti**.
4. Immettere il nome che si desidera visualizzare sui messaggi in uscita e un nome account, quindi toccare **Avanti**.
5. Selezionare un intervallo di tempo **Invia/ricevi automatico:**, quindi toccare **Fine**.

Se il telefono non riesce a scaricare automaticamente le impostazioni dell'account di posta elettronica, è necessario immetterle manualmente. Contattare il provider di servizi di posta elettronica per richiedere le impostazioni dell'account di posta elettronica corrette.

Per informazioni su come impostare un account di posta elettronica del server Microsoft® Exchange nel telefono in uso, vedere *Sincronizzazione* a pagina 35.

Utilizzo della posta elettronica

Per creare e inviare un messaggio di posta elettronica

1. Premere , quindi toccare **Messaggi**.
2. Toccare l'account di posta elettronica da cui si desidera inviare il messaggio.
3. Toccare .
4. Immettere manualmente gli indirizzi dei destinatari oppure toccare **A:**, **Cc:** o **Ccn:** e aggiungere un indirizzo da **Contatti**.
5. Immettere l'oggetto.
6. Toccare l'area del testo e immettere il testo del messaggio.
7. Per aggiungere un allegato, toccare > **Inserisci**, quindi selezionare un'opzione.
8. Toccare .

Per controllare la presenza di nuovi messaggi di posta elettronica

1. Premere , quindi toccare **Messaggi**.
2. Toccare l'account di posta elettronica desiderato, quindi toccare .

Per leggere un messaggio di posta elettronica ricevuto

1. Premere , quindi toccare **Messaggi**.
2. Toccare un account di posta elettronica, quindi il messaggio desiderato.

Per salvare un allegato a un messaggio di posta elettronica ricevuto

1. Premere , quindi toccare **Messaggi**.
2. Toccare un account di posta elettronica, quindi il messaggio desiderato.
3. Toccare e tenere premuto l'allegato desiderato, quindi toccare **Salva con nome...**.
4. Immettere un nome, selezionare una posizione e toccare **Salva**.

Per rispondere a un messaggio di posta elettronica

1. Premere , quindi toccare **Messaggi**.
2. Toccare un account di posta elettronica, quindi toccare il messaggio a cui si desidera rispondere.
3. Toccare > **Rispondi/Inoltra**, quindi **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.
4. Immettere il testo della risposta, quindi toccare .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per inoltrare un messaggio di posta elettronica

1. Premere , quindi toccare **Messaggi**.
2. Toccare un account di posta elettronica, quindi toccare il messaggio che si desidera inoltrare.
3. Toccare > **Rispondi/Inoltra** > **Inoltra**.
4. Immettere manualmente gli indirizzi dei destinatari oppure toccare **A:**, **Ccn:** o **Cc:** e aggiungere un indirizzo da **Contatti**.
5. Modificare il messaggio, quindi toccare .

Per eliminare un messaggio di posta elettronica

1. Premere , quindi toccare **Messaggi**.
2. Toccare un account di posta elettronica, quindi toccare il messaggio che si desidera eliminare.
3. Toccare > **Elimina**.

Per cercare un messaggio di posta elettronica

1. Toccare > **Posta elettronica**.
2. Toccare l'account di posta elettronica e la cartella che si desidera aprire.
3. Immettere le prime lettere del nome del mittente o dell'oggetto del messaggio che si desidera cercare. Se il messaggio che si sta cercando si trova nella cartella selezionata, verrà visualizzato nell'elenco filtrato.

Strumenti di posta elettronica

Con il menu **Strumenti** nell'applicazione **Posta elettronica** è possibile gestire i messaggi e le cartelle di posta elettronica. È anche possibile modificare le impostazioni dei messaggi e degli account.

Per accedere agli strumenti di posta elettronica

1. Toccare > **Posta elettronica**.
2. Toccare un account di posta elettronica esistente.
3. Toccare > **Strumenti**.

Per modificare le impostazioni di posta elettronica

1. Toccare > **Posta elettronica**.
2. Toccare **Menu** > **Opzioni**.
3. Toccare la freccia destra nella parte superiore dello schermo per spostarsi alla scheda **Account**. Se lo si desidera, toccare un account o toccare **Firme…**, quindi modificare le impostazioni disponibili.
4. Spostarsi alla scheda **Messaggi**. Se lo si desidera, modificare le impostazioni per i messaggi.
5. Spostarsi alla scheda **Indirizzo** . Se lo si desidera, modificare le impostazioni per gli indirizzi dei contatti.
6. Spostarsi alla scheda **Archiviazione**. Se lo si desidera, modificare le impostazioni per l'archiviazione dei messaggi e l'eliminazione automatica dei messaggi.
7. Per confermare, toccare **OK**.

Per eliminare un account di posta elettronica dal telefono

1. Toccare > **Posta elettronica**.
2. Utilizzare il tasto di navigazione per spostarsi a un account di posta elettronica esistente.
3. Toccare **Menu** > **Elimina**.

Funzionalità di Microsoft® Exchange Server

Se nel telefono è stato impostato un account di posta elettronica di Microsoft® Exchange Server, è possibile utilizzare le funzionalità avanzate della posta elettronica.

Le funzionalità disponibili dipendono dalla versione di Microsoft® Exchange Server utilizzata dal proprio provider di servizi.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per cercare messaggi di posta elettronica sul server Microsoft® Exchange

1 Toccare > **Posta elettronica** > **Posta Outlook**.
2 Toccare > **Strumenti** > **Cerca nel server...**.
3 Nella casella di testo **Cerca:** immettere la parola chiave da cercare.
4 Selezionare altre opzioni e toccare **Cerca**.

Per inviare messaggi di risposta automatica Fuori sede

1 Toccare > **Posta elettronica** > **Posta Outlook**.
2 Toccare > **Strumenti** > **Fuori sede...**.
3 Nella casella a discesa **Attualmente:** selezionare **Fuori sede**.
4 Immettere il testo del messaggio di risposta automatica.
5 Toccare **Fine**.

Per contrassegnare o rimuovere il contrassegno da un messaggio

1 Toccare > **Posta elettronica** > **Posta Outlook**.
2 Toccare il messaggio a cui si desidera aggiungere o rimuovere il contrassegno.
3 Toccare > **Completare** e selezionare un'opzione.

! I promemoria dei messaggi di posta elettronica vengono visualizzati nel telefono se i messaggi sono contrassegnati con promemoria e sincronizzati dal server Microsoft® Exchange.

Protezione della posta elettronica

La presenza di Windows Mobile® nel telefono consente di proteggere i messaggi di posta elettronica di Microsoft® Outlook® attraverso la tecnologia Secure/Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME), che consente di aggiungere una firma digitale ai propri messaggi e di crittografarli. Un altro modo per proteggere i propri messaggi di posta elettronica consiste nell'inviarli con autorizzazioni limitate utilizzando il servizio Information Rights Management (IRM). Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore di Microsoft® Exchange Server.

Windows™ Live Messenger

È possibile comunicare in linea utilizzando Windows™ Live Messenger e il proprio Windows™ Live ID esistente.

Per impostare Windows™ Live Messenger nel telefono

1 Toccare > **Messenger**.
2 Toccare **Accedi** e seguire le istruzioni visualizzate nel telefono.

Per inviare un messaggio immediato con Windows™ Live Messenger

1 Toccare > **Messenger**.
2 Se non è ancora stato effettuato l'accesso, toccare **Accedi**.
3 Selezionare un contatto in linea, quindi toccare **Invia msg**.
4 Immettere il testo del messaggio, quindi toccare **Invia**.

Per disconnettersi da Windows™ Live Messenger

- Toccare > **Messenger** > **Menu** > **Disconnetti**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Connessione

Tecnologia Bluetooth™

La funzionalità Bluetooth™ crea una connessione wireless ad altri dispositivi Bluetooth™, ad esempio i dispositivi viva voce. È consigliabile che la distanza tra i dispositivi non superi il raggio di 10 metri (33 piedi) e che tra di essi non siano presenti oggetti solidi.

Modalità Bluetooth™

La funzionalità Bluetooth™ del telefono può essere impostata in diversi modi:

- **Attivato** - La funzionalità Bluetooth™ è attivata. Il telefono è in grado di rilevare altri dispositivi compatibili Bluetooth™.
- **Disattivato** - La funzionalità Bluetooth™ è disattivata. Non è possibile inviare né ricevere informazioni tramite un collegamento Bluetooth™. Disattivare la funzionalità Bluetooth™ quando non viene utilizzata per risparmiare la carica della batteria oppure negli ambienti in cui è vietato l'uso dei dispositivi wireless, ad esempio a bordo di un aereo o negli ospedali.
- **Visibile** - La funzionalità Bluetooth™ è attivata e il proprio telefono può essere rilevato da altri dispositivi compatibili Bluetooth™.

Per impostazione predefinita, la funzionalità Bluetooth™ è disattivata. Se si desidera che essa sia attivata per impostazione predefinita, è necessario attivarla, quindi spegnere il telefono. Alla successiva accensione del telefono, la funzionalità Bluetooth™ sarà attivata.

Per attivare la funzionalità Bluetooth™ e rendere visibile il telefono

1. Toccare > **Impostazioni** > **Bluetooth**™.
2. Nella scheda **Modalità** selezionare le caselle di controllo **Attiva Bluetooth** e **Consenti agli altri dispositivi di rilevare il dispositivo**.
3. Toccare **OK**.

Relazione Bluetooth™

È possibile stabilire una relazione Bluetooth™ tra il proprio telefono e un altro dispositivo compatibile Bluetooth™ per consentire uno scambio sicuro di informazioni.

Per creare una relazione Bluetooth™

1. Toccare > **Impostazioni** > **Bluetooth**.
2. Nella scheda **Dispositivi**, toccare **Aggiungi nuovo dispositivo**. Il telefono cerca altri dispositivi Bluetooth™ e li visualizza nella casella.
3. Toccare il dispositivo desiderato nell'elenco, quindi toccare **Avanti**.
4. Specificare un passcode (da 1 a 16 caratteri) per stabilire una connessione sicura, quindi toccare **Avanti**.
5. Attendere che il dispositivo associato accetti la relazione. Quando anche il ricevente immette lo stesso passcode specificato, sul telefono viene visualizzato il nome del dispositivo associato.

Una volta immesso un codice di protezione, non è necessario immetterlo nuovamente. La creazione di una relazione Bluetooth™ tra due dispositivi è un processo da eseguirsi una sola volta. Una volta creata una relazione, i dispositivi si riconosceranno automaticamente quando si trovano sufficientemente vicini e dispongono della funzione Bluetooth™ attivata.

Per accettare una relazione Bluetooth™

1. Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth™ sia attivata e che il telefono si trovi in modalità visibile.
2. Toccare **Sì** quando richiesto per stabilire una relazione con l'altro dispositivo.
3. Immettere lo stesso codice di protezione immesso sul dispositivo che richiede la relazione, quindi toccare **Avanti**.
4. Quando l'utente viene avvisato che la relazione è stata stabilita, toccare **Fine**. È ora possibile scambiarsi informazioni con il dispositivo associato in modo sicuro.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per rinominare una relazione Bluetooth™

1 Toccare e tenere premuto il nome della relazione nella scheda **Dispositivi** della vista delle impostazioni Bluetooth™.
2 Toccare **Modifica** e cambiare il nome.
3 Toccare **Salva**.

Per eliminare una relazione Bluetooth™

1 Toccare e tenere premuto il nome della relazione nella scheda **Dispositivi** della vista delle impostazioni Bluetooth™.
2 Toccare **Elimina**.

Connessione di un viva voce o un auricolare stereo Bluetooth™

Per le conversazioni telefoniche attraverso il viva voce, è possibile utilizzare un auricolare viva voce Bluetooth™ con il telefono, ad esempio un kit da auto. Il telefono supporta anche la modalità A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) che consente di utilizzare un auricolare stereo Bluetooth™ per le conversazioni telefoniche attraverso il viva voce e per ascoltare musica.

Per connettere un viva voce o un auricolare stereo Bluetooth™

1 Assicurarsi che il telefono e l'auricolare Bluetooth™ siano entrambi accesi e a breve distanza e che l'auricolare sia impostato sulla modalità visibile. Per le istruzioni su come impostare l'auricolare in modalità visibile, consultare la documentazione dell'auricolare.
2 Toccare > **Impostazioni** > **Bluetooth**.
3 Nella scheda **Dispositivi**, toccare **Aggiungi nuovo dispositivo**. Il telefono cerca altri dispositivi Bluetooth™ e li visualizza nella casella.
4 Toccare il nome dell'auricolare Bluetooth™, quindi toccare **Avanti**. Il telefono si associa automaticamente con l'auricolare Bluetooth™.
5 Toccare **Avanzate**.
6 Toccare il nome dell'auricolare Bluetooth™, quindi verificare che la casella di controllo **Mani libere** sia selezionata. Se si dispone di un auricolare stereo, assicurarsi inoltre che **Stereo wireless** sia selezionato.
7 Toccare **Salva**.
8 Toccare **Fine**. Quando l'auricolare stereo Bluetooth™ è connesso, nella barra del titolo viene visualizzata l'icona dell'auricolare .

! Windows Mobile® utilizza automaticamente uno dei codici di protezione preconfigurati (0000, 1111, 8888, 1234) quando tenta di associare l'auricolare Bluetooth™ al telefono. In caso di esito negativo, sarà necessario immettere manualmente il codice di protezione consegnato con l'auricolare.

Trasmissione di informazioni tramite una connessione Bluetooth™

È possibile trasmettere informazioni (come contatti, elementi di calendario e attività) e file dal telefono al computer o a un altro dispositivo compatibile Bluetooth™.

! Se il computer non dispone della funzionalità Bluetooth™ incorporata, è necessario collegarvi un adattatore Bluetooth™.

Per ricevere tutti i dati in arrivo nel telefono

1 Toccare > **Impostazioni** > **Connessioni** > **Trasmetti**.
2 Assicurarsi che la casella di controllo **Ricevi tutti i dati in arrivo** sia selezionata.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per trasmettere un contatto a un computer

1. Prima di iniziare a trasmettere informazioni, accertarsi che la funzionalità Bluetooth™ nel telefono sia attivata. È necessario inoltre che il telefono sia impostato sulla modalità visibile e creare una relazione Bluetooth™ con il computer.
2. Nel telefono selezionare un contatto da trasmettere.
3. Toccare > **Invia contatto** > **Trasmetti**.
4. Attendere il completamento dell'elenco dei dispositivi Bluetooth™ nelle vicinanze, quindi toccare il nome del dispositivo a cui si desidera trasmettere le informazioni.
5. **Computer**: se il contatto non viene aggiunto automaticamente in Microsoft® Outlook®, selezionare **File** > **Importa ed esporta** in Microsoft® Outlook® per importarlo.

La cartella predefinita sul computer in cui vengono memorizzati gli elementi trasmessi può essere C:\Documents and Settings\nome_utente\Documenti in Microsoft® Windows® XP o C:\Utenti\nome_utente\Documenti in Microsoft® Windows Vista®.

Per trasmettere un evento del calendario o un'attività a un computer

1. Prima di iniziare a trasmettere informazioni, accertarsi che la funzionalità Bluetooth™ nel telefono sia attivata. È necessario inoltre che il telefono sia impostato sulla modalità visibile e creare una relazione Bluetooth™ con il computer.
2. Toccare nel telefono un evento del calendario o un'attività da trasmettere.
3. Nella vista dettagliata di un'attività o di un evento del calendario toccare > **Trasmetti...**.
4. Attendere il rilevamento dei dispositivi Bluetooth™ nelle vicinanze, quindi toccare il nome del dispositivo a cui si desidera trasmettere le informazioni.
5. **Computer**: se un'attività o una voce del calendario non viene aggiunta automaticamente in Microsoft® Outlook®, selezionare **File** > **Importa ed esporta** in Microsoft® Outlook® per importarla.

La cartella predefinita sul computer in cui vengono memorizzati gli elementi trasmessi può essere C:\Documents and Settings\nome_utente\Documenti in Microsoft® Windows® XP o C:\Utenti\nome_utente\Documenti in Microsoft® Windows Vista®.

Per trasmettere un file a un computer

1. Prima di iniziare a trasmettere informazioni, accertarsi che la funzionalità Bluetooth™ nel telefono sia attivata. È necessario inoltre che il telefono sia impostato sulla modalità visibile e creare una relazione Bluetooth™ con il computer.
2. Selezionare un file da trasmettere in **Esplora file** del telefono.
3. Nella vista dettagliata di un'attività o di un evento del calendario toccare > **Trasmetti...**.
4. Attendere il rilevamento dei dispositivi Bluetooth™ nelle vicinanze, quindi toccare il nome del dispositivo a cui si desidera trasmettere le informazioni.

La cartella predefinita sul computer in cui vengono memorizzati gli elementi trasmessi può essere C:\Documents and Settings\nome_utente\Documenti in Microsoft® Windows® XP o C:\Utenti\nome_utente\Documenti in Microsoft® Windows Vista®.

Wi-Fi™

È possibile connettere il telefono a una rete wireless per accedere a Internet. La connessione può avvenire da casa (reti personali) o da zone di accesso pubblico (denominate aree sensibili).

- Reti personali: solitamente protette, richiedono una passphrase o una chiave impostata dal proprietario.
- Aree sensibili: solitamente non protette, spesso richiedono di accedere al servizio dell'operatore prima di accedere a Internet.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per connettersi a una rete Wi-Fi™

1 Toccare > **Impostazioni** > **Connessioni** > **Wi-Fi**.
2 Toccare **Cerca reti**.
3 Toccare la rete a cui si desidera connettersi oppure toccare **Aggiungi nuovo** per immettere il nome di una rete non trovata nell'elenco.
4 Verranno visualizzate numerose schermate. In ciascuna schermata selezionare le informazioni visualizzate e modificarle se necessario, quindi toccare **Avanti**.
5 Nell'ultima schermata toccare **Fine**.

Per attivare e disattivare Wi-Fi™

1 Toccare > **Impostazioni** > **Connessioni** > **Gestione comunicazioni**.
2 Toccare accanto a **Telefono** o **Greenheart** a seconda del profilo di comunicazione selezionato.
3 Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Wi-Fi** per attivare o disattivare la funzione.

L'utilizzo di Wi-Fi™ determina un consumo della batteria. Disattivare Wi-Fi™ quando non è utilizzato.

Per modificare le impostazioni Wi-Fi™

1 Toccare > **Impostazioni** > **Connessioni** > **Wi-Fi**.
2 Selezionare una rete.
3 Immettere le nuove impostazioni, quindi toccare **Avanti** > **Avanti** > **Fine**.

Icone di stato Wi-Fi™

Per avere un elenco delle icone di stato Wi-Fi™ che possono apparire sullo schermo, vedere *Icone di stato* a pagina 11.

Condivisione Internet

Condivisione Internet consente di connettere un computer a Internet tramite una connessione mobile del telefono. Il telefono funziona quindi come un modem ed è possibile connetterlo al computer utilizzando un cavo USB o un collegamento Bluetooth™. Per utilizzare il telefono come modem USB, è possibile utilizzare il cavo USB fornito con il telefono.

Prima di utilizzare Condivisione Internet, disconnettersi dal Centro gestione dispositivi Windows Mobile® o da Microsoft® ActiveSync® sul computer. Accertarsi inoltre che nel telefono sia presente una connessione modem remota o GPRS.

Per poter utilizzare il telefono come modem USB, è necessario impostare sul computer Centro gestione dispositivi Windows Mobile® (un componente di Microsoft® Windows Vista®) o Microsoft® Exchange ActiveSync® (per Microsoft® Windows® XP) versione 4.5 o successiva.

Per impostare il telefono come un modem USB

1 Toccare > **Condivisione Internet**.
2 Nell'elenco **Connessione PC** selezionare **USB**.
3 Nell'elenco **Connessione di rete** selezionare il nome della connessione utilizzata dal telefono per connettersi a Internet.
4 Collegare il cavo USB tra il telefono e il computer.
5 Toccare **Connetti**.

Utilizzo del telefono come modem Bluetooth™

È possibile connettere il telefono a un computer utilizzando un collegamento Bluetooth™ e utilizzare il telefono come modem per il computer. Per consentire a un computer di utilizzare la connessione Internet del telefono, è necessario attivare Condivisione Internet nel telefono, quindi impostare una PAN (Personal Area Network) Bluetooth™ tra il computer e il telefono.

Se il computer non dispone della funzionalità Bluetooth™ incorporata, è necessario collegarvi un adattatore Bluetooth™.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per attivare Condivisione Internet e impostare una PAN

1. Attivare la funzionalità Bluetooth™ nel telefono e impostarlo in modalità visibile.
2. Avviare una relazione Bluetooth™ dal telefono.
3. Toccare > **Condivisione Internet**.
4. Nell'elenco **Connessione PC** selezionare **PAN Bluetooth**.
5. Nell'elenco **Connessione di rete** selezionare il nome della connessione utilizzata dal telefono per connettersi a Internet.
6. Toccare **Connetti**.
7. Nella schermata Condivisione Internet controllare lo **Stato** per verificare che il computer sia connesso correttamente a Internet utilizzando il telefono come modem Bluetooth™.

Per terminare la connessione a Internet

- Toccare **Disconnetti** nella schermata Condivisione Internet.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Browser Web

Il browser Web disponibile nel telefono è Microsoft® Internet Explorer® Mobile 6. È possibile utilizzare il browser per visitare i siti Web, guardare il contenuto in linea trasmesso in streaming o eseguire giochi. I siti Web possono essere visualizzati a schermo intero o in una singola colonna, in modo da evitare lo scorrimento da un lato all'altro dello schermo.

Operazioni preliminari alla navigazione sul Web

Il telefono consente di accedere a Internet utilizzando una connessione Wi-Fi™ o una connessione dati mobile 2G/3G. Per accedere a Internet con il telefono utilizzando una connessione dati mobile 2G/3G, è necessario un abbonamento telefonico che includa la trasmissione dei dati e le impostazioni corrette per utilizzare una connessione dati mobile 2G/3G.

Per accedere a Internet utilizzando una connessione Wi-Fi™, è necessario trovarsi nel raggio di copertura di una rete Wi-Fi™ e che l'amministratore della rete abbia garantito l'accesso.

Vedere *Impostazioni Internet e dei messaggi* a pagina 15 per ulteriori informazioni su come impostare una connessione dati mobile 2G/3G. Vedere *Wi-Fi™* a pagina 49 per ulteriori informazioni su come connettersi a una rete Wi-Fi™.

Navigazione sul Web

Per aprire il browser

- Toccare > **Internet Explorer**.

Per accedere a una pagina Web

1. Nel browser toccare .
2. Toccare il campo di testo e immettere l'indirizzo Web.
3. Toccare .

Per cercare una pagina Web

1. Nel browser toccare .
2. Toccare il campo di testo e immettere un termine da cercare.
3. Nell'elenco trovare e toccare **Cerca**.

Per uscire dal browser

1. Nel browser toccare .
2. Toccare .
3. Toccare **Esci**.

Opzioni di menu

Di seguito sono elencate le opzioni disponibili del menu principale.

	Per gestire i siti Web preferiti
	Per selezionare la lingua che si desidera utilizzare per scrivere e modificare le impostazioni della tastiera (vedere *Immissione di testo* a pagina 17).
	Per tornare alla pagina precedente
	Scegliere da un elenco di opzioni secondarie: • **Pagina iniziale**: per accedere alla pagina iniziale. • **Cronologia**: per visualizzare un elenco dei siti Web visitati di recente. • **Aggiorna**: per ricaricare la pagina Web corrente. • **Visualizza**: per cambiare il modo in cui le pagine Web vengono visualizzate. • **Strumenti**: per inviare un collegamento a un amico, cambiare la pagina iniziale o modificare le impostazioni di protezione e altro ancora.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

- **Copia/Incolla**: per copiare il testo e incollarlo in una destinazione desiderata, ad esempio un messaggio e-mail, un SMS o un MMS.

Per visualizzare le opzioni di menu

- Toccare .

Opzioni di visualizzazione

Con il menu **Visualizza** è possibile cambiare il modo in cui appaiono le pagine Web:

- **Dimensione testo** - Consente di selezionare la dimensione del testo.
- **Attiva controlli ActiveX** - Consente di attivare le pagine Web interattive tramite ActiveX.
- **Cellulare** – Consente di modificare il layout in base allo schermo. Gli elementi vengono rimpiccioliti e la pagina viene disposta in modo da poter essere in gran parte visualizzata senza dover eseguire lo scorrimento in orizzontale.
- **Desktop** - Consente di mantenere lo stesso layout e la stessa dimensione di un computer desktop. Con questa opzione, sarà necessario eseguire lo scorrimento sia in orizzontale che in verticale.

Per modificare la visualizzazione delle pagine Web

1. Mentre si visualizza una pagina Web, toccare .
2. Toccare .
3. Selezionare **Visualizza**.
4. Selezionare un'opzione.

Opzioni del menu Strumenti

Il menu **Strumenti** contiene le seguenti opzioni:

- **Invia collegamento** - Consente di utilizzare uno dei metodi elencati per inviare il collegamento alla pagina Web corrente a un amico.
- **Proprietà** - Consente di visualizzare informazioni sulla pagina Web corrente.
- **Opzioni** - Consente di modificare le impostazioni del browser:
  - **Pagina iniziale** – Consente di impostare la pagina iniziale del browser.
  - **Cronologia esplorazioni** - Consente di visualizzare informazioni relative a pagine Web visitate in precedenza.
  - **Privacy e protezione** – Consente di modificare le impostazioni relative a script, cookie e pagine non protette.
  - **Lingue** - Consente di selezionare la lingua in cui si desidera visualizzare le pagine Web.
  - **Altro** - Consente la riproduzione di suoni o la visualizzazione di immagini.

Per modificare la home page

1. Mentre si visualizza la pagina Web che si desidera utilizzare come home page, toccare .
2. Toccare .
3. Toccare **Strumenti** > **Opzioni** > **Pagina iniziale**.
4. Toccare **Pagina corrente**.
5. Toccare **OK**.

Zoom

Per eseguire lo zoom avanti e indietro in una pagina Web

1. Mentre si visualizza una pagina Web, toccare .
2. Trascinare la barra di controllo dello zoom in alto o in basso per eseguire lo zoom avanti o indietro.

Gestione dei preferiti

È possibile creare e modificare collegamenti rapidi alle pagine Web preferite.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per aggiungere una pagina Web ai preferiti

1. Mentre si visualizza una pagina Web, toccare .
2. Toccare .
3. Toccare .
4. Modificare il nome o l'indirizzo oppure cambiare la cartella di destinazione.
5. Toccare **OK**.

Per accedere a una pagina Web preferita

1. Nel browser toccare , quindi .
2. Toccare un preferito nell'elenco.

Per creare una cartella per le pagine Web preferite

1. Nel browser toccare .
2. Toccare , quindi toccare .
3. Immettere il nome della cartella per organizzare le pagine Web.
4. Toccare **OK**.

Per modificare una pagina Web preferita

1. Mentre si visualizza una pagina Web, toccare .
2. Toccare .
3. Toccare .
4. Modificare il nome o l'indirizzo oppure cambiare la cartella di destinazione.
5. Toccare **OK**.

Per eliminare a una pagina Web preferita

1. Nel browser toccare .
2. Toccare .
3. Toccare e tenere premuto il preferito che si desidera rimuovere.
4. Quando viene visualizzato un menu, toccare **Elimina**.

Pagine della cronologia

È possibile accedere a pagine Web che sono state già visitate in precedenza.

Per visualizzare le pagine Web visitate in precedenza

1. Nel browser toccare .
2. Toccare .
3. Toccare **Cronologia**.
4. Toccare una pagina nell'elenco.

Per cancellare la cronologia di navigazione

1. Nel browser toccare .
2. Toccare .
3. Selezionare **Strumenti** > **Opzioni** > **Cronologia esplorazioni**.
4. Selezionare un'opzione.
5. Selezionare **Cancella**.

Accesso ad altre funzioni durante la navigazione

Mentre si naviga sul Web, è possibile passare ad altre applicazioni o funzioni, quali Chiamate, Messaggi e File multimediali.

Per effettuare una chiamata durante la navigazione

- Premere .

Per accedere ad altre funzioni durante la navigazione

1. Toccare , quindi toccare .
2. Per tornare alla navigazione, premere .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Applicazioni e giochi

È possibile utilizzare Windows® Marketplace per scaricare applicazioni e giochi nel proprio telefono. Windows® Marketplace è disponibile nel menu principale di Windows®.

Installazione di applicazioni

È possibile installare sul telefono altri programmi, purché siano compatibili con il telefono, ovvero con Windows Mobile® versione 6.5.

Per installare un'applicazione

1. Scaricare innanzitutto il programma sul computer.
2. Se il file di programma è in formato compresso, ad esempio .zip, estrarre prima il file.
3. Leggere le istruzioni di installazione o la documentazione fornita con il programma. Molti programmi forniscono particolari istruzioni di installazione.
4. Collegare il telefono al computer, preferibilmente utilizzando il cavo USB.
5. Fare doppio clic sul file di programma (di solito nel formato .exe). Se il file è in formato .cab, copiarlo nel dispositivo e fare clic sul file dal dispositivo per avviare l'installazione.

Chiusura di un'applicazione

Per chiudere un'applicazione

- Toccare in qualsiasi finestra dell'applicazione per chiudere l'applicazione.

! Se si chiude un'applicazione anziché ridurla a icona, si ridurrà il consumo di energia della batteria.

Rimozione di applicazioni

È possibile rimuovere i programmi che sono stati installati in seguito, ma non quelli forniti con il telefono.

Per rimuovere un'applicazione

1. Toccare > **Impostazioni** > **Sistema** > **Rimuovi programmi**.
2. Dall'elenco **Programmi in memoria di archiviazione** selezionare il programma che si desidera rimuovere e toccare **Rimuovi**.
3. Toccare **Sì**. Se viene visualizzato un altro messaggio di conferma, toccare di nuovo **Sì**.

Idee ecologiche dall'applicazione EcoMate

Se si desidera condurre una vita più rispettosa dell'ambiente divertendosi al tempo stesso, è ora possibile farlo con l'applicazione EcoMate precaricata nel telefono che consente di prendersi cura di un panda virtuale e rispondere a domande giornaliere per guadagnare punti “panda”. È possibile connettersi con altri utenti e condividere lo stato del proprio panda tramite i servizi di social network come Facebook™ e Twitter™.

Per avviare EcoMate

- Toccare > **EcoMate**.

Express News™

Express News™ propone le notizie più recenti in forma di feed Web su diverse categorie, come notizie internazionali, politica, sport, intrattenimento e molte altre. È possibile sfogliare le diverse categorie e aggiungere i preferiti.

È inoltre possibile acquistare e scaricare numerose applicazioni. Durante l'acquisto di un'applicazione, Express News™ si collega al servizio PlayNow™.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

È possibile condividere le notizie, le applicazioni e gli articoli preferiti con i propri amici.

Per avviare Express News

- Toccare > **Express News™**.

Opzioni

Sfogliare lo schermo per visualizzare un menu di icone.

Le seguenti icone nella parte inferiore dello schermo forniscono alcune opzioni aggiuntive:

	Per passare alla modalità Aereo
	Per condividere i propri preferiti con altri
	Per ottenere e gestire altre applicazioni
	Per gestire i preferiti

Nel pulsante di menu nella parte inferiore dello schermo sono disponibili altre opzioni.

Giochi

Nel telefono sono già caricati dei giochi È anche possibile scaricare giochi, ad esempio, dai siti *www.sonyericsson.com/playnow* e *www.sonyericsson.com/fun* utilizzando un computer e dal sito *m.playnow.com* utilizzando il telefono. Per la maggior parte dei giochi sono disponibili informazioni della guida.

Per eseguire un gioco

- Toccare > **Giochi**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

File multimediali

È possibile utilizzare **File multimediali** in SlideView per cercare e gestire file multimediali come foto, musica e video. È possibile utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer per trasferire il contenuto dalla memory card al computer e viceversa. **File multimediali** in SlideView contiene anche la radio FM.

È possibile scaricare e installare l'applicazione Media Go™ sul computer dal sito *www.sonyericsson.com/support*.

Per visualizzare i file multimediali nella cartella **File multimediali** in SlideView, è necessario che essi si trovino all'interno della cartella **Documenti** in **Esplora file** nel telefono o sulla memory card.

Per aprire File multimediali

1. Premere per aprire SlideView.
2. Toccare **File multimediali**.

Foto

È possibile utilizzare **Immagini** in **File multimediali** per visualizzare le foto. È possibile scattare le foto con la fotocamera del telefono, riceverle da altri dispositivi o copiarle nel telefono utilizzando, ad esempio, l'applicazione Media Go™ sul computer.

Le foto vengono ordinate in due categorie:

- **Album fotocam.** – Foto scattate con la fotocamera.
- **Immagini** – Foto non scattate con la fotocamera.

- I file delle foto scattate con la fotocamera presenti nella memoria del telefono sono archiviati in **Esplora file**: **\Dispositivo\Documenti\Immagini\DCIM**
- I file delle foto scattate con la fotocamera presenti sulla memory card sono archiviati in **Esplora file**: **\Dispositivo\Scheda di memoria\DCIM**
- I file delle foto non scattate con la fotocamera presenti nella memoria del telefono sono archiviati in **Esplora file**: **\Dispositivo\Documenti\Immagini**
- I file delle foto non scattate con la fotocamera presenti sulla memory card sono archiviati in **Esplora file**: **\Dispositivo\Scheda di memoria\Immagini**

Per visualizzare una foto

1. Premere per aprire SlideView.
2. Toccare **File multimediali** > **Immagini**.
3. Toccare una categoria per visualizzarne il contenuto.
4. Toccare una foto per aprirla.

Barra degli strumenti del visualizzatore di foto

La barra degli strumenti è disponibile quando viene visualizzata una foto. Toccare la foto per visualizzare la barra degli strumenti. Toccare di nuovo l'immagine, per nasconderla.

	Zoom avanti. Utilizzare lo stilo per eseguire la panoramica della foto
	Ruota. Selezionare quindi toccare e tenere premuta la foto per ruotarla. Quando si rilascia la foto, questa si blocca al più vicino angolo di 90°
	Torna al menu precedente
	Passa alla foto precedente
	Avvia una presentazione delle foto della cartella corrente
	Passa alla foto successiva

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Utilizzo di foto

È possibile eliminare o inviare le foto, utilizzarle come sfondo o associarle ai contatti. L'applicazione Media Go™ sul computer consente di trasferire il contenuto verso e dalla memory card del telefono. Per ulteriori informazioni su come trasferire file dal computer, vedere *Trasferimento di contenuto* a pagina 71.

Per eliminare una foto

1. Toccare > **Immagini e video**.
2. Toccare la casella a discesa nella parte superiore sinistra dello schermo.
3. Spostarsi al file della foto.
4. Evidenziare il file della foto.
5. Toccare **Menu** > **Elimina**.

Per inviare una foto

1. Toccare > **Immagini e video**.
2. Toccare la casella a discesa nella parte superiore sinistra dello schermo.
3. Spostarsi al file della foto.
4. Evidenziare il file della foto.
5. Toccare **Menu** > **Invia...**.
6. Selezionare uno dei metodi di trasferimento disponibili.

Per inviare una foto utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™

1. Toccare > **Immagini e video**.
2. Toccare la casella a discesa nella parte superiore sinistra dello schermo.
3. Spostarsi al file della foto.
4. Evidenziare il file della foto.
5. Toccare **Menu** > **Trasmetti...**.
6. Seguire le istruzioni visualizzate.

Per assegnare una foto a un contatto

1. Toccare > **Immagini e video**.
2. Toccare la casella a discesa nella parte superiore sinistra dello schermo.
3. Spostarsi al file della foto.
4. Evidenziare il file della foto.
5. Toccare **Menu** > **Salva in Contatti...**.
6. Selezionare un contatto.

Per utilizzare una foto come sfondo del pannello Microsoft Oggi

1. Toccare > **Immagini e video**.
2. Toccare la casella a discesa nella parte superiore sinistra dello schermo.
3. Spostarsi al file della foto.
4. Evidenziare il file della foto.
5. Toccare **Menu** > **Imposta come sfondo della pagina iniziale…**.
6. Se lo si desidera, selezionare un livello di trasparenza.
7. Toccare **OK**. La foto viene utilizzata come sfondo nel pannello Microsoft Oggi e nel menu .

Musica

È possibile utilizzare **Musica** in SlideView per sfogliare e riprodurre il contenuto audio.

L'applicazione Media Go™ sul computer consente di trasferire il contenuto verso e dalla memory card del telefono. Per ulteriori informazioni su come trasferire file dal computer, vedere *Trasferimento di contenuto* a pagina 71. È possibile scaricare e installare l'applicazione Media Go™ sul computer dal sito *www.sonyericsson.com/support*.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per riprodurre la musica

1. Premere per aprire SlideView.
2. Toccare **File multimediali** > **Musica**.
3. Eseguire una ricerca in base al brano, all'artista, all'album o alla playlist toccando i pulsanti corrispondenti.
4. Toccare un brano per riprodurlo.

Per visualizzare il contenuto musicale per categoria

- Quando si sfoglia il contenuto musicale in SlideView, toccare per visualizzare i file musicali per brano, toccare per visualizzarli per artista, toccare per visualizzarli per album o toccare per visualizzare le playlist.

Per interrompere la riproduzione della musica

- Nel lettore multimediale toccare .

In alternativa, è possibile premere il tasto di selezione.

Per riavvolgere oppure far avanzare rapidamente

- Nel lettore multimediale trascinare l'indicatore della cronologia per riavvolgere o avanzare velocemente.

Per spostarsi tra i brani

- Nel lettore multimediale toccare o .

In alternativa, è possibile premere il tasto di navigazione a destra o a sinistra.

Per modificare il volume

- Nel lettore multimediale trascinare l'indicatore del volume.

Per disattivare o attivare il volume

- Nel lettore multimediale toccare . Per attivare l'audio, toccare .

Per ridurre a icona il lettore multimediale

1. Nel lettore multimediale toccare . Il lettore multimediale appare ridotto a icona in SlideView.
2. È possibile ora utilizzare SlideView o altre applicazioni mentre si ascolta la musica.

Per utilizzare il lettore multimediale in background

1. Quando si ascolta la musica, toccare .
2. Selezionare un'altra applicazione.
3. Premere per tornare al lettore multimediale.

Per utilizzare il lettore multimediale ridotto a icona

- In SlideView toccare la scheda nella parte inferiore centrale dello schermo per visualizzare il lettore multimediale ridotto a icona.
- Utilizzare i controlli come in un tradizionale lettore multimediale.
- Toccare la scheda o toccare all'esterno del lettore ridotto a icona per nasconderlo.
- Per visualizzare il lettore multimediale a schermo intero, toccare nella parte sinistra della vista del lettore ridotto a icona.

Riproduzione di musica in ordine casuale

È possibile riprodurre i brani di un album o di una playlist in ordine casuale.

Per riprodurre brani in ordine casuale

1. Nel lettore multimediale, toccare SHUF.
2. Toccare .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Ripetizione dei brani

È possibile riprodurre ripetutamente un singolo brano o la coda di brani corrente. Una coda di brani può essere, ad esempio, una playlist creata manualmente o un album.

Per ripetere il brano corrente

1 Nel lettore multimediale toccare o finché non viene visualizzato .
2 Toccare .

Per ripetere tutti i brani nella coda di riproduzione corrente

1 Nel lettore multimediale toccare o finché non viene visualizzato .
2 Toccare .

Playlist

È possibile utilizzare le playlist create in un computer o in altre applicazioni. È possibile trasferire le playlist sul proprio telefono utilizzando l'applicazione Media Go™ sul computer.

È possibile scaricare e installare l'applicazione Media Go™ sul computer dal sito *www.sonyericsson.com/support*.

Per ulteriori informazioni su come trasferire file dal computer, vedere *Trasferimento di contenuto* a pagina 71.

Per aprire una playlist

1 Premere per aprire SlideView.
2 Toccare **File multimediali**.
3 Toccare la playlist che si desidera aprire.

Per copiare le playlist sulla memory card

1 **Computer**: avviare l'applicazione Media Go™ sul computer.
2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
3 Toccare **Mod. unità disco**, se richiesto.
4 **Computer**: individuare la memory card nell'applicazione Media Go™. È possibile visualizzare la struttura dei file del computer e della memory card nell'applicazione Media Go™.
5 **Computer**: copiare le playlist esistenti dal computer alla memory card trascinando le playlist.

È possibile scaricare e installare l'applicazione Media Go™ sul computer dal sito *www.sonyericsson.com/support*.

Per ulteriori informazioni su come trasferire file dal computer, vedere *Trasferimento di contenuto* a pagina 71.

Tecnologia TrackID™

La tecnologia TrackID™ è un servizio di riconoscimento della musica che consente di cercare il titolo, il nome dell'artista e il nome dell'album di un brano riprodotto attraverso l'altoparlante. Per ottenere risultati migliori, utilizzare la tecnologia TrackID™ in un ambiente silenzioso. I brani individuati utilizzando la tecnologia TrackID™ possono essere acquistati ed anche consigliati ad altri. Se non si riesce a utilizzare la tecnologia TrackID™, vedere *Non è possibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 77.

L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i paesi o da tutte le reti e/o i provider di servizi in tutte le aree.

Per aprire l'applicazione TrackID™

- Toccare > **TrackID™**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per cercare informazioni su un brano

1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, toccare **Registra**.
2 Tenere il telefono rivolto verso l'origine della musica. Viene visualizzato l'elenco dei risultati.

Per acquistare un brano utilizzando la tecnologia TrackID™

1 Quando un brano viene riconosciuto al termine di una ricerca grazie alla tecnologia TrackID™, toccare **Scarica**. I servizi di acquisto disponibili vengono visualizzati in un elenco.
2 Toccare il nome di un servizio e seguire le istruzioni visualizzate.

Per consigliare un brano utilizzando la tecnologia TrackID™

1 Quando un brano viene riconosciuto al termine di una ricerca grazie alla tecnologia TrackID™, toccare **Condividi**.
2 Selezionare uno dei metodi di trasferimento disponibili.
3 Completare il messaggio e toccare **Invia**.

Video

È possibile utilizzare **Video** in SlideView per cercare e riprodurre video.

L'applicazione Media Go™ sul computer consente di trasferire il contenuto verso e dalla memory card del telefono. Per ulteriori informazioni su come trasferire file dal computer, vedere *Trasferimento di contenuto* a pagina 71. È possibile scaricare e installare l'applicazione Media Go™ sul computer dal sito *www.sonyericsson.com/support*.

Per eseguire un video

1 Premere per aprire SlideView.
2 Toccare **File multimediali** > **Video**.
3 Spostarsi a un video e toccarlo per riprodurlo.

Controlli del lettore video

Toccare lo schermo per mettere in pausa il video e accedere ai seguenti controlli:

1	Consente di chiudere il lettore video
2	Indicatore cronologia: toccare l'indicatore per passare a una qualsiasi parte del video
3	Tempo trascorso
4	Consente di disattivare l'audio
5	Indicatore del volume: toccare per aumentare o ridurre il volume
6	Tempo totale
7	Consente di passare dalla dimensione video originale a quella a schermo intero e viceversa
8	Consente di riprendere la riproduzione

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Utilizzo di video

Per eliminare un video

1. Toccare > **Immagini e video**.
2. Toccare la casella a discesa nella parte superiore sinistra dello schermo.
3. Spostarsi al file video.
4. Evidenziare il file video.
5. Toccare **Menu** > **Elimina**.

Per inviare un video

1. Toccare > **Immagini e video**.
2. Toccare la casella a discesa nella parte superiore sinistra dello schermo.
3. Spostarsi al file video.
4. Evidenziare il file video.
5. Toccare **Menu** > **Invia...**.
6. Selezionare uno dei metodi di trasferimento disponibili.

Per inviare un video utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™

1. Toccare > **Immagini e video**.
2. Toccare la casella a discesa nella parte superiore sinistra dello schermo.
3. Spostarsi al file video.
4. Evidenziare il file video.
5. Toccare **Menu** > **Trasmetti...**.
6. Seguire le istruzioni visualizzate.

Streaming di contenuto multimediale

È possibile eseguire lo streaming di contenuto multimediale, come trasmissioni live o contenuto multimediale su richiesta, direttamente dal Web. Il contenuto multimediale viene inviato al telefono in un flusso continuo e, una volta arrivato, viene riprodotto insieme all'audio.

Quando si apre nel telefono contenuto multimediale, viene automaticamente aperto il lettore multimediale e viene avviata la riproduzione del contenuto.

Per eseguire lo streaming di contenuto tramite un browser

1. Toccare > **Internet Explorer**.
2. Nella barra degli indirizzi immettere l'indirizzo URL della pagina Web contenente il collegamento o il file multimediale di cui eseguire lo streaming.
3. Nella pagina Web toccare il file o il collegamento.
4. Il file multimediale di cui eseguire lo streaming si apre automaticamente e ne viene avviata la riproduzione. Durante la riproduzione, utilizzare i controlli dei pulsanti per riprodurre/mettere in pausa, eseguire lo zoom avanti o indietro, regolare il volume dell'audio e altro ancora.

Per visualizzare contenuto in streaming nell'applicazione YouTube™

1. Toccare > **YouTube**.
2. Seguire le istruzioni visualizzate. All'interno dell'applicazione YouTube™ è disponibile una Guida.

! L'applicazione YouTube™ e il servizio YouTube™ non sono supportati in tutti i paesi o da tutte le reti e/o i provider di servizi in tutte le aree.

Radio FM

Con la radio FM è possibile cercare stazioni radio e aggiungere quelle preferite alle preimpostate. È possibile ascoltare la radio utilizzando un viva voce portatile o le cuffie o tramite l'altoparlante. È necessario connettere un viva voce portatile o le cuffie, che funzionano come antenna per la radio FM.

! Non utilizzare il telefono come radio negli ambienti in cui è vietato.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per accendere la radio

1 Collegare un viva voce portatile o le cuffie al telefono.
2 Premere per aprire SlideView.
3 Scorrere fino a **File multimediali**.
4 Toccare > .

Panoramica della radio FM

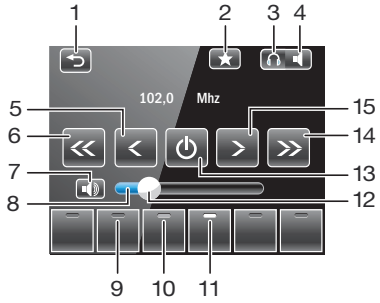

1	Riduzione a icona della radio
2	Preimpostazione di un canale radio
3	Ascolto tramite un viva voce portatile o le cuffie
4	Ascolto tramite l'altoparlante del telefono
5	Sintonizzazione all'indietro
6	Ricerca all'indietro
7	Disattivazione del volume
8	Barra del volume - toccare per aumentare o ridurre il volume
9	Pulsante canale preimpostato - l'indicatore nero denota l'assenza di canali salvati
10	Pulsante canale preimpostato - l'indicatore grigio denota un canale salvato
11	Pulsante canale preimpostato - l'indicatore bianco denota un canale attivo
12	Indicatore del volume - trascinare per aumentare/ridurre il volume
13	Accensione/spegnimento della radio
14	Ricerca in avanti
15	Sintonizzazione in avanti

Per cercare canali radio

1 Mentre la radio è aperta, toccare o . La ricerca si interrompe quando viene trovato un canale.
2 Toccare o per continuare la ricerca.

Per eseguire la sintonizzazione della frequenza

- Mentre la radio è in riproduzione, toccare o .

Per regolare il volume della radio

- Quando la radio è visualizzata, trascinare l'indicatore del volume o toccare la barra del volume.

Salvataggio dei canali come preimpostazioni

Quando si trova una stazione radio, è possibile salvarla come preimpostazione. Le preimpostazioni consentono di tornare rapidamente alle stazioni radio salvate.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per salvare canali radio

1. Quando si trova un canale che si desidera salvare, toccare .
2. Toccare il numero del tasto di preimpostazione che si desidera assegnare al canale. (Un indicatore vuoto nella parte superiore di un tasto di preimpostazione significa che il tasto non è ancora stato assegnato a un canale salvato).

Per selezionare canali radio salvati

- Mentre la radio è aperta, toccare uno dei tasti di preimpostazione dei canali salvati. Se un tasto di preimpostazione è stato assegnato a un canale salvato, nella sua parte superiore viene visualizzato un indicatore grigio. Mentre si ascolta un canale radio preimpostato, l'indicatore diventa bianco.

Ascolto della radio mentre si utilizzano altre applicazioni

Riducendo la radio a icona, è possibile ascoltare l'audio e, nello stesso tempo, lavorare con altre applicazioni e altri pannelli.

Per ridurre a icona la radio

1. Mentre si ascolta la radio, toccare . In SlideView appare la mini visualizzazione radio.
2. È ora possibile utilizzare SlideView o altre applicazioni mentre si ascolta la radio.

Per tornare alla radio

1. Se non si è in SlideView, premere per aprirlo. Quando si utilizza la radio in background, viene visualizzata una scheda nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Toccare la scheda per aprire la vista della radio ridotta a icona.
3. Per utilizzare la radio a schermo intero, toccare nella parte sinistra della vista della radio ridotta a icona.

Per ascoltare la radio in background

1. Mentre si ascolta la radio, toccare .
2. Selezionare un'altra applicazione.
3. Per tornare alla radio, premere .

Per utilizzare la vista della radio ridotta a icona

- In SlideView toccare la scheda nella parte inferiore centrale dello schermo per visualizzare la radio ridotta a icona.
- Toccare o per passare da un canale preimpostato all'altro.
- Toccare la scheda per nascondere la radio ridotta a icona.
- Per visualizzare la radio a schermo intero, toccare nella parte sinistra della vista della radio ridotta a icona.

Passaggio dalle cuffie all'altoparlante e viceversa

È possibile ascoltare la radio utilizzando un viva voce portatile o le cuffie oppure tramite l'altoparlante nel telefono.

La radio utilizza il cavo del viva voce portatile o le cuffie come antenna, per cui è necessario collegare anche uno di questi accessori quando si ascolta la radio tramite l'altoparlante nel telefono.

Per passare dalle cuffie all'altoparlante e viceversa

- Mentre la radio è aperta, toccare o .

PlayNow™

Se durante la navigazione in Internet con il telefono si visita il sito *m.playnow.com*, si accede a PlayNow™, da dove è possibile scaricare pannelli, applicazioni, giochi e altri contenuti.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Prima di acquistare un contenuto e scaricarlo sul telefono è possibile visualizzarlo in anteprima.

! Questo servizio non è disponibile in tutti i paesi.

Per estendere le funzionalità disponibili, è anche possibile accedere al negozio Web di PlayNow™ tramite computer all'indirizzo *www.sonyericsson.com/playnow*. Visitare il sito *www.sonyericsson.com/support* e leggere la guida alle funzionalità di *PlayNow™* per ulteriori informazioni.

Per accedere a PlayNow™

- Per accedere a PlayNow™ dal menu di avvio, selezionare > **PlayNow**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Fotocamera

È possibile scattare foto e registrare video utilizzando la fotocamera del telefono. Le foto e i video vengono salvati automaticamente. È possibile visualizzare le foto e i video salvati direttamente dall'applicazione della fotocamera o in **File multimediali** in SlideView.

Per attivare la fotocamera

- Toccare > **Fotocamera**.

È anche possibile attivare la fotocamera tenendo premuto il tasto OK. Ciò non funziona in tutti i pannelli e in tutte le viste.

Utilizzo della fotocamera

1	Consente di impostare il livello di zoom
2	Consente di regolare la luminosità
3	Consente di selezionare le impostazioni della fotocamera
4	Consente di uscire dalla fotocamera
5	Consente di impostare lo zoom
6	Consente di selezionare la fotocamera
7	Consente di selezionare la videocamera
8	Consente di visualizzare foto e video
9	Consente di passare dalla fotocamera alla videocamera e viceversa
10	Consente di scattare una foto/registrare un video
11	Consente di regolare la luminosità

Per uscire dalla fotocamera

- Toccare .

Per visualizzare foto e video utilizzando la fotocamera

1. Attivare la fotocamera.
2. Toccare **Visualizza**.
3. Toccare la casella a discesa nella parte superiore sinistra dello schermo.
4. Passare alla cartella DCIM per visualizzare le foto e i video ripresi con la fotocamera. I video sono contrassegnati da .
5. Toccare una foto o un video per visualizzarlo. Sfogliare verso sinistra o verso destra per scorrere le foto a schermo intero.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Archiviazione di foto e video

Le foto scattate e i video registrati quando è inserita una memory card vengono automaticamente salvati sulla memory card. Se si scattano foto o si registrano video quando non è inserita una memory card nel telefono, questi vengono salvati nella memoria del telefono.

- Le foto salvate nella memoria del telefono sono disponibili in **Esplora file**: **Dispositivo****Documenti****Immagini****DCIM**.
- Le foto salvate sulla memory card sono disponibili in **Esplora file**: **Dispositivo****Scheda di memoria****DCIM**.
- I video salvati nella memoria del telefono sono disponibili in **Esplora file**: **Dispositivo****Documenti****Video****DCIM**.
- I video salvati sulla memory card sono disponibili in **Esplora file**: **Dispositivo****Scheda di memoria****DCIM**.

Utilizzo della fotocamera

Per scattare una foto

1. Attivare la fotocamera.
2. Se la fotocamera non è selezionata, toccare .
3. Premere il tasto di selezione per scattare la foto.
4. È ora possibile rivedere la foto. Toccare per eliminare la foto, per inviarla oppure toccare per collegare la foto a un contatto. Toccare per tornare al mirino.

È anche possibile scattare una foto toccando nel mirino.

Se le icone di controllo non sono visualizzate nel mirino, toccare lo schermo per visualizzarle.

Per regolare la luminosità di una foto

- Premere il tasto di navigazione a sinistra nel mirino per ridurre la luminosità. Premere il tasto di navigazione a destra per incrementare la luminosità. Il livello di luminosità appare accanto a .

Per utilizzare lo zoom

- Premere il tasto del volume.

Per assegnare una foto a un contatto

1. Dopo aver scattato una foto, in modalità di visualizzazione toccare .
2. Toccare il contatto a cui si desidera assegnare la foto.

Per inviare una foto appena scattata

1. Dopo aver scattato una foto, in modalità di visualizzazione toccare .
2. Selezionare uno dei metodi di trasferimento disponibili.

Per eliminare una foto appena scattata

- Dopo aver scattato una foto, in modalità di visualizzazione toccare .

Scatto di foto in ambienti con scarsa luminosità

È possibile scattare foto durante la notte o in ambienti scarsamente illuminati utilizzando la funzionalità crepuscolo per aumentare il tempo di esposizione. A causa del prolungato tempo di esposizione, la videocamera deve essere tenuta ben ferma o posta su una superficie stabile.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per attivare la modalità crepuscolo

1. Attivare la fotocamera.
2. Se la fotocamera non è selezionata, toccare .
3. Toccare **Impostazioni** > **Modalità crepuscolo**. .
4. Toccare **ATTIV.**.
5. Per tornare al mirino, toccare **Indietro**.

Scatto di foto utilizzando il timer automatico

Con il timer automatico è possibile scattare una foto senza dover mantenere il telefono. Utilizzarlo per scattare autoritratti o foto di gruppo in cui nessuno venga escluso. È anche possibile utilizzare il timer automatico per evitare di muovere la fotocamera durante lo scatto delle foto.

Per attivare il timer automatico

1. Attivare la fotocamera.
2. Se la fotocamera non è selezionata, toccare .
3. Toccare **Impostazioni** > **Timer automatico**. .
4. Toccare **ATTIV.**.
5. Per tornare al mirino, toccare **Indietro**.

Aggiunta della posizione geografica alle foto

È possibile aggiungere alle foto scattate la posizione geografica approssimativa. Questa funzione viene definita geotagging. Quando si caricano le foto su un servizio in linea o si utilizzano le stesse con una mappa o un'applicazione basata sulla posizione, è possibile mostrare ad amici e familiari i luoghi visitati su una mappa oppure ritrovare la strada verso i luoghi già visitati. La posizione geografica viene determinata grazie alla tecnologia GPS. Per utilizzare la tecnologia GPS, assicurarsi che il ricevitore GPS sia attivato e che non vi siano ostacoli. Ciò significa che alle foto scattate in interni molto probabilmente le posizioni geografiche non verranno aggiunte.

! Per ulteriori informazioni su come utilizzare la tecnologia GPS, vedere *Utilizzo del ricevitore GPS interno* a pagina 73.

Per attivare il geotagging

1. Attivare la fotocamera.
2. Se la fotocamera non è selezionata, toccare .
3. Toccare **Impostazioni** > **GPS**. .
4. Toccare **ATTIV.**.
5. Per tornare al mirino, toccare **Indietro**.

Suggerimenti sull'utilizzo della fotocamera

Regola dei terzi
Non posizionare il soggetto al centro dell'inquadratura, bensì in uno dei terzi; in questo modo si otterranno risultati migliori.

Presa salda
Per evitare foto sfocate, tenere saldamente la fotocamera. Cercare di stabilizzare la mano appoggiandosi su un oggetto solido. È anche possibile utilizzare il timer automatico per assicurarsi che il telefono sia saldo quando si scatta una foto.

Massimo avvicinamento al soggetto
Avvicinandosi il più possibile al soggetto, il mirino viene completamente occupato dal soggetto.

Importanza della varietà
Provare angolazioni diverse spostandosi verso il soggetto. Scattare alcune fotografie in verticale e sperimentare posizioni differenti.

Utilizzo di uno sfondo chiaro
Uno sfondo chiaro consente di mettere in evidenza il soggetto.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Obiettivo pulito
I telefoni cellulari vengono utilizzati nelle condizioni atmosferiche e nei luoghi più vari e sono generalmente portati in tasca o in borsa. Di conseguenza, l'obiettivo della fotocamera può sporcarsi facilmente e coprirsi di impronte digitali. Per pulirlo, utilizzare un panno morbido.

Utilizzo della videocamera

Per registrare un video

1. Attivare la fotocamera.
2. Se la videocamera non è selezionata, toccare .
3. Premere il tasto di selezione per avviare la registrazione.
4. Premere il tasto di selezione per interrompere la registrazione.
5. È ora possibile rivedere il video. Toccare per rivedere il video.
6. Durante la riproduzione del video, toccare lo schermo per metterla in pausa. Toccare per interrompere la riproduzione del video e tornare alla schermata di visualizzazione. Toccare per continuare a rivedere il video.
7. Una volta registrato un video, è anche possibile toccare per eliminarlo o per inviarlo. Toccare per tornare al mirino.

Inoltre, è possibile avviare e interrompere una registrazione toccando rispettivamente e nel mirino.

Se le icone di controllo non sono visualizzate nel mirino, toccare lo schermo per visualizzarle.

Per regolare la luminosità di un video

- Premere il tasto di navigazione a sinistra nel mirino per ridurre la luminosità. Premere il tasto di navigazione a destra per incrementare la luminosità. Il livello di luminosità appare accanto a .

Per inviare un video appena registrato

1. Dopo aver registrato un video, in modalità revisione toccare .
2. Selezionare uno dei metodi di trasferimento disponibili.

Per eliminare un video appena registrato

- Dopo aver registrato un video, mentre lo si sta rivedendo toccare .

Registrazione di video in ambienti con scarsa luminosità

È possibile registrare video durante la notte o in ambienti scarsamente illuminati utilizzando la funzionalità crepuscolo che aumenta il tempo di esposizione. A causa del prolungato tempo di esposizione, la videocamera deve essere tenuta ben ferma o posta su una superficie stabile per evitare video sfocati.

Per attivare la modalità crepuscolo per i video

1. Attivare la fotocamera.
2. Se la videocamera non è selezionata, toccare .
3. Toccare **Impostazioni** > **Modalità crepuscolo**. .
4. Toccare **ATTIV.**.
5. Per tornare al mirino, toccare **Indietro**.

Registrazione di video per l'invio in MMS

È possibile impostare la videocamera in modo da riprendere video a lunghezza intera o video a lunghezza ridotta, adatti per l'invio tramite MMS. La durata di registrazione dei video per gli MMS è ridotta in modo da produrre file di piccole dimensioni.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per attivare o disattivare la modalità MMS

1 Attivare la fotocamera.
2 Se la videocamera non è selezionata, toccare .
3 Toccare **Impostazioni** > **MMS**. .
4 Selezionare un'opzione.
5 Per tornare al mirino, toccare **Indietro**.

Registrazione di video con audio

Quando si attiva il microfono, insieme al video vengono registrati anche i suoni circostanti.

Per attivare o disattivare il microfono

1 Attivare la fotocamera.
2 Se la videocamera non è selezionata, toccare .
3 Toccare **Impostazioni** >**Microfono** .
4 Selezionare un'opzione.
5 Per tornare al mirino, toccare **Indietro**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Trasferimento di contenuto

È possibile spostare e copiare file dal telefono a un computer e viceversa. Seguire le istruzioni riportate di seguito relative alla versione di Microsoft® Windows® in esecuzione sul proprio computer.

Per trasferire file a velocità elevate, è possibile attivare l'opzione **Mod. unità disco** nel proprio telefono.

È anche possibile trasferire file in modalità wireless tra il telefono e un altro dispositivo Bluetooth™ che si trova entro il raggio di copertura del telefono.

Trasferimento di file tra il telefono e un computer

Per trasferire file dal telefono a un computer Microsoft® Windows® XP e viceversa

1. Assicurarsi di aver scaricato e installato sul computer Microsoft® Exchange ActiveSync® 4.5 o versione successiva.
2. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
3. **Computer**: selezionare Microsoft® ActiveSync® dal menu di avvio.
4. Fare clic su *Esplora* . Vengono visualizzati i file e le cartelle presenti sul telefono e sulla memory card.
5. Spostare o copiare i file o le cartelle tra il telefono e il computer utilizzando le procedure standard di Microsoft® Windows®.

È possibile scaricare Microsoft® ActiveSync® sul computer da *www.microsoft.com/getstarted*.

Per trasferire file tra il telefono e un computer con sistema operativo Microsoft® Windows Vista® o Microsoft® Windows® 7

1. Assicurarsi che Centro gestione dispositivi Windows Mobile® sia installato sul computer.
2. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
3. **Computer**: selezionare Centro gestione dispositivi Windows Mobile® dal menu di avvio.
4. Fare clic su *Gestione file* > *Sfoglia contenuto dispositivo* . Vengono visualizzati i file e le cartelle presenti sul telefono e sulla memory card.
5. Spostare o copiare i file o le cartelle tra il telefono e il computer utilizzando le procedure standard di Microsoft® Windows®.

È possibile scaricare Centro gestione dispositivi Windows Mobile® sul computer da *www.microsoft.com/getstarted*.

Media Go™

Con **Media Go™** installato sul computer, è possibile trasferire file multimediali dal computer al telefono e viceversa, nonché gestire facilmente i file multimediali su entrambi i dispositivi. È possibile, ad esempio, estrarre brani audio dai CD e trasferirli nel telefono ed anche trasferire contenuti dal telefono al computer e viceversa. L'applicazione Media Go™ è disponibile per i download da *www.sonyericsson.com/support*.

È necessario uno dei seguenti sistemi operativi per utilizzare l'applicazione **Media Go™**:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o versione successiva

Per ulteriori informazioni su come utilizzare l'applicazione Media Go™, vedere la sezione della Guida nel menu principale dell'applicazione Media Go™.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per trasferire file multimediali utilizzando l'applicazione Media Go™

1. Assicurarsi di aver scaricato e installato l'applicazione Media Go™ da *www.sonyericsson.com/support*.
2. Collegare il telefono a un computer utilizzando un cavo USB.
3. **Computer**: selezionare Media Go™ dal menu di avvio per avviare l'applicazione Media Go™.
4. Selezionare i file da trasferire nella o dalla memory card. È possibile accedere alla struttura dei file del computer e della memory card del telefono tramite l'interfaccia dell'applicazione Media Go™.
5. Trascinare e rilasciare i file tra la memory card del telefono e il computer.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Servizi basati sulla posizione

Il telefono è dotato di un ricevitore GPS che utilizza i segnali del satellite per calcolare la posizione dell'utente. Utilizzando le applicazioni dei servizi basati sulla posizione nel telefono è possibile vedere la propria posizione su una mappa oppure ottenere le indicazioni stradali dalla posizione corrente. Alcuni servizi basati sulla posizione possono scaricare dati da Internet. È possibile che vengano applicate delle tariffe per la trasmissione dei dati.

Sony Ericsson non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi di posizione inclusi, in via esemplificativa, i servizi di navigazione.

Utilizzo del ricevitore GPS interno

Durante l'uso di servizi di posizione che richiedono l'individuazione della posizione da parte del ricevitore GPS, assicurarsi che non si frappongano ostacoli. Se la propria posizione non viene rilevata dal ricevitore GPS dopo alcuni minuti, spostarsi in un altro punto. Per aiutare la ricerca, restare fermi e non coprire l'antenna GPS. Nell'immagine sottostante è illustrata la posizione dell'antenna GPS. Al primo utilizzo del ricevitore GPS potrebbero essere necessari fino a 10 minuti prima che venga individuata la posizione. Per ottenere velocemente una posizione approssimativa, è possibile utilizzare l'applicazione Fast GPS.

Non è necessario attivare il ricevitore GPS manualmente. I servizi e le applicazioni in uso basati sulla posizione attiveranno automaticamente il ricevitore GPS interno, ogni qualvolta è necessario.

Alcuni servizi di posizione utilizzano Internet. È possibile che vengano applicate delle tariffe per la trasmissione dei dati.

Spegnere il ricevitore GPS, quando non viene utilizzato, per prolungare la durata della batteria.

FastGPS

FastGPS riduce il tempo necessario per la ricerca della posizione GPS scaricando da Internet i dati satellitari più recenti.

Per utilizzare FastGPS

1 Toccare > **FastGPS**.
2 Toccare **Scarica ora**.

Google Maps™

Google Maps™ consente di visualizzare la posizione corrente dell'utente, individuare altri luoghi e calcolare itinerari.

Quando si avvia Google Maps, la posizione approssimativa dell'utente viene visualizzata su una mappa grazie alle informazioni fornite dalle torri base mobili nelle vicinanze. Quando

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

l'utente viene individuato, la posizione rilevata dal GPS sostituisce la posizione approssimativa.

Per utilizzare Google Maps

- Toccare > **Google Maps**.

Per visualizzare informazioni su Google Maps

- In Google Maps toccare **Menu** > **Guida**.

Ottenere le indicazioni stradali

L'applicazione Gokivo™ guida l'utente fino a destinazione tramite le istruzioni vocali. Facilita inoltre la ricerca di ristoranti, persone, eventi e informazioni meteorologiche. Sony Ericsson non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi che forniscono indicazioni stradali inclusi, in via esemplificativa, i servizi di navigazione turn-by-turn. Visitare il sito Web Gokivo™ all'indirizzo *www.gokivo.com* per ulteriori informazioni sull'applicazione Gokivo™.

Per avviare Gokivo™

- Toccare > **Gokivo**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Blocco e protezione del telefono

Numero IMEI

Conservare una copia del numero IMEI (International Mobile Equipment Identity) in caso di furto del telefono.

Per visualizzare il numero IMEI

- È possibile trovare il numero IMEI sotto la batteria.

Per visualizzare il numero IMEI nel telefono

1. Toccare > **Impostazioni** > la cartella **Sistema**.
2. Per visualizzare il numero IMEI, toccare **Informazioni sul dispositivo** > la scheda **Identità**.

Per crittografare i dati sulla scheda di memoria

1. Toccare > **Impostazioni** > la scheda **Sistema** > **Crittografia**.
2. Selezionare la casella di controllo **Crittografa file archiviati in una scheda di memoria**.

! I file crittografati possono essere letti solo sul telefono con cui sono stati crittografati.

! Non dimenticare di eseguire il backup dei file crittografati prima di utilizzare la funzione **Ripristino totale** o di aggiornare il software del sistema ROM, in modo da poter accedere in seguito ai file crittografati sulla scheda di memoria. Utilizzare Microsoft® ActiveSync® o Centro gestione dispositivi Windows Mobile® per trasferire dalla scheda di memoria al computer e viceversa. Al termine della procedura, copiare di nuovo i file sulla scheda di memoria.

Protezione SIM

Questo blocco protegge solo la sottoscrizione. Il telefono funzionerà con una nuova carta SIM. Se il blocco è attivato, è necessario immettere un PIN (Personal Identity Number).

Se il codice PIN non viene immesso correttamente per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca ed è necessario immettere il codice PUK (Personal Unblocking Key). Il PIN e il PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Per attivare la protezione della carta SIM

1. Toccare > **Impostazioni** > **Personale** > **Telefono** > la scheda **Protezione**.
2. Selezionare la casella di controllo **Richiedi PIN per usare il telefono**.
3. Toccare **OK**.

! Il PIN viene fornito dall'operatore di rete.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per modificare il PIN

1 Premere .
2 Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Opzioni** > la scheda **Protezione**.
3 Selezionare la casella di controllo **Richiedi PIN per usare il telefono**.
4 Toccare **Cambia PIN**.
5 Immettere il PIN e selezionare **Invio**.
6 Immettere un nuovo codice da quattro a otto cifre e selezionare **Invio**.
7 Reimmettere il nuovo PIN e selezionare **Invio**.

! Se appare il messaggio **Il nuovo PIN non corrisponde**, significa che il nuovo PIN è stato immesso in modo errato. Se appare il messaggio **PIN errato**, significa che il vecchio PIN è stato immesso in modo errato.

Protezione del telefono

È possibile interrompere l'uso non autorizzato del proprio telefono impostando una password.

! È importante ricordare la password del proprio telefono. Se la si dimentica, è necessario portare il telefono al rivenditore locale Sony Ericsson.

Per attivare la protezione del telefono

1 Toccare > **Impostazioni** > **Blocca** > la scheda **Password**.
2 Selezionare la casella di controllo **Avviso se non utilizzato per**, quindi selezionare un'ora.
3 Selezionare **Tipo di password**, confermare la password e toccare **OK**.

Antivirus

Per proteggere i dati memorizzati nel telefono da potenziali attacchi di codice dannoso, è possibile installare un software antivirus.

Nel telefono è preinstallata una versione di prova dell'applicazione antivirus F-Secure Mobile Security™. L'applicazione esegue automaticamente la scansione dei file quando vengono aperti. Quando un file infetto viene rilevato, automaticamente viene messo in quarantena per proteggere tutti gli altri dati presenti sul telefono.

Per attivare l'applicazione antivirus F-Secure Mobile Security™, è necessario effettuare una sottoscrizione che supporti la trasmissione dei dati e che nel telefono siano configurate le impostazioni Internet corrette.

L'applicazione antivirus F-Secure Mobile Security™ non è un servizio gratuito. Per estendere la protezione oltre il periodo di valutazione, è necessaria una sottoscrizione valida.

! L'applicazione antivirus F-Secure Mobile Security™ non garantisce tuttavia che il telefono sarà protetto da tutti i virus, i malware o altro software dannoso.

Per attivare F-Secure Mobile Security™

1 Toccare > **Mobile Security**.
2 Toccare **Attiva** e seguire le istruzioni.

Per rimuovere F-Secure Mobile Security™

1 Toccare > **Impostazioni** > **Sistema** > **Rimuovi programmi**.
2 Selezionare l'applicazione F-Secure Mobile Security™, quindi toccare **Rimuovi**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Risoluzione dei problemi

Reimpostazione del telefono

È possibile reimpostare il telefono quando è necessario. Questa semplice operazione è simile al riavvio del computer. È anche possibile utilizzare la funzione **Ripristino totale** per ripristinare tutte le impostazioni predefinite del telefono e contemporaneamente eliminarne tutto il contenuto, ad esempio nel caso in cui venga utilizzato da altri.

Prima di utilizzare l'opzione **Ripristino totale**, è necessario eseguire il backup di tutti i dati, ad esempio di foto e file musicali memorizzati nel telefono, per evitare di perderli.

Per reimpostare il telefono

1 Rimuovere il copribatteria e lo stilo. Individuare il piccolo foro (vedi immagine).
2 Inserire un oggetto sottile nel foro e premere in basso brevemente.

Il contenuto del telefono non verrà eliminato.

Per reimpostare il telefono ed eliminare tutto il contenuto

- Selezionare > **Impostazioni** > **Sistema** > **Ripristino totale**.

Non è possibile utilizzare i servizi basati su Internet

Assicurarsi che la sottoscrizione includa il download dei dati e che nel telefono siano configurate le impostazioni Internet corrette.

Vedere *Impostazioni Internet e dei messaggi* a pagina 15 per ulteriori informazioni su come scaricare o modificare le impostazioni Internet. È anche possibile scaricare le impostazioni dal sito *www.sonyericsson.com/support*.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Informazioni legali

Sony Ericsson M1i / M1a

Questo manuale dell'utente è pubblicato da Sony Ericsson Mobile Communications AB o relativa affiliata, senza alcuna precisa garanzia. Sony Ericsson Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive del presente manuale.

Tutti i diritti riservati.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Numero di pubblicazione: 1238-4965.1

Questo dispositivo include software Microsoft. Fare riferimento alle Condizioni di licenza software Microsoft memorizzate nella cartella Guida del menu di avvio sul dispositivo. L'uso del dispositivo che include software Microsoft indica l'accettazione da parte dell'utente delle Condizioni di licenza.

Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, quali suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o proibito dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi applicabili sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono cellulare o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony Ericsson non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony Ericsson sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Alcune funzionalità GPS utilizzano Internet. Sony Ericsson non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi che forniscono indicazioni stradali inclusi, in via esemplificativa, i servizi di navigazione turn-by-turn.

Normative per l'esportazione: il presente prodotto, inclusi l'eventuale software o i dati tecnici in esso contenuti o ad esso allegati, può essere soggetto alle leggi sul controllo dell'importazione e dell'esportazione vigenti nell'Unione europea, negli Stati Uniti e in altri paesi. L'utente e qualsiasi possessore del prodotto accettano di rispettare rigorosamente tutte le normative di cui sopra e si assumono la responsabilità di acquisire le eventuali licenze necessarie per l'esportazione, la riesportazione o l'importazione del prodotto. Senza limitare quanto riportato in precedenza e a titolo esemplificativo, l'utente e qualsiasi possessore del prodotto: (1) non devono esportare o riesportare consapevolmente Prodotti nelle destinazioni identificate ai sensi degli Articoli del Capitolo II del regolamento del Consiglio Europeo (CE) 428/2009; (2) devono rispettare le normative del governo statunitense Export Administration Regulations ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/) stabilite dal Ministero del Commercio, Bureau of Industry and Security; e (3) devono rispettare le normative in materia di sanzioni economiche (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) stabilite dall'Office of Foreign Assets Control del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti. L'utente e qualsiasi possessore del prodotto non devono trasportare o consegnare il prodotto, i relativi accessori o software a parte in qualunque paese, regione o a entità o persone proibite da tali regolamenti.

Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 e 911. Tali numeri possono essere generalmente utilizzati in qualsiasi paese, con o senza una carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da rete 3G (UMTS) o GSM. In alcuni paesi potrebbero essere utilizzati altri numeri di emergenza. È possibile che il gestore di rete abbia salvato nella scheda SIM ulteriori numeri di emergenza locali.

Bluetooth e il logo Bluetooth sono marchi o marchi registrati di Bluetooth SIG Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di Sony Ericsson è autorizzato.

Wi-Fi è un marchio o marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

Il logo aziendale, Aspen™, TrackID, GreenHeart™ e il logo GreenHeart™ sono marchi o marchi registrati di Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ si basa sulla tecnologia Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote e Gracenote Mobile MusicID sono marchi o marchi registrati di Gracenote, Inc.

Sony and "make.believe" è un marchio o marchio registrato di Sony Corporation.

Media Go è un marchio o marchio registrato di Sony Media Software and Services.

PLAYSTATION è un marchio o marchio registrato di Sony Computer Entertainment, Inc.

YouTube, Picasa, Gmail, Google™ e Google Maps™ sono marchi o marchi registrati di Google, Inc.

Ericsson è un marchio o marchio registrato di Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe, Reader e Photoshop sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems, Inc.

F-Secure Mobile Security è un marchio o marchio registrato di F-Secure Corporation.

Microsoft, ActiveSync, Windows, il logo Windows, Windows Live, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook, Windows Vista, Internet Explorer, SharePoint e ActiveX sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Gokivo™, Networks In Motion™ e i rispettivi logo sono marchi o marchi registrati di Networks In Motion, Inc. Parte del software o delle informazioni tecniche in questo prodotto è fornita/concessa in licenza da Networks In Motion, Inc., Copyright Networks In Motion, Inc. © 2000 - 2009. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto è vietato, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce su contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere ai loro contenuti. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà in grado di accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. A tal fine, visitare il sito http://www.mpegla.com. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

I marchi Java, JavaScript e i marchi e logo basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Contratto di licenza con l'utente finale per Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restrizioni: il software costituisce informazioni riservate protette da copyright di Sun e la proprietà di tutte le copie è detenuta da Sun e/o dai suoi licenziatari. Il Cliente non dovrà modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre o altrimenti decodificare il Software. Il Software non può essere concesso in leasing, assegnato o ceduto in sublicenza, interamente o parzialmente.

2. Normative per l'esportazione: il Software, compresi i dati tecnici, è soggetto alle leggi statunitensi sul controllo dell'esportazione, tra cui l'Export Administration Act degli Stati Uniti e normative associate, e può essere soggetto a normative sull'esportazione o sull'importazione vigenti in altri paesi. Il Cliente accetta di rispettare rigorosamente tutte le normative di cui sopra e si assume la responsabilità di acquisire licenze per l'esportazione, la riesportazione o l'importazione del Software. Il Software non può essere scaricato o altrimenti esportato o riesportato (i) nei seguenti paesi o a un cittadino o residente degli stessi: Cuba, Iraq, Iran, Corea del Nord, Libia, Sudan, Siria (tale elenco potrà

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

essere periodicamente riveduto) o in qualsiasi paese/regione al quale gli Stati Uniti hanno applicato l'embargo; oppure (ii) in qualsiasi nazione inclusa nell'elenco delle Specially Designated Nations del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti o nella Table of Denial Orders del Ministero del Commercio degli Stati Uniti. 3. Restrizione dei diritti: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nei Diritti dei dati tecnici e nelle Clausole per software in DFARS 252.227-7013(c) (1) e FAR 52.227-19(c) (2), a seconda dei casi.

Restrizione dei diritti: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nei Diritti dei dati tecnici e nelle Clausole per software in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2), a seconda dei casi.

Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente manuale è riservato.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

Il presente Manuale dell'utente contiene immagini di schermate simulate.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Indice analitico

A

accensione
radio 63
accensione/spegnimento 7
acquisto
musica 61
ActiveSync® - vedere Microsoft® ActiveSync®
aggiornamento del telefono 20
antivirus
F-Secure Mobile Security™ 76
archiviazione
di foto e video 67
area sensibile 49
avvisi 14

B

barra degli strumenti
visualizzatore di foto 57
batteria 6
bloccare
carta SIM 75
blocco
schermo 12
brani riprodotti con sequenza casuale 59

C

calendario 33
carica 10
carta SIM
blocco 75
sblocco 75
Carta SIM 5, 75
chiamata 26
fine di una chiamata 26
vocale, utilizzando la tastiera 26
chiamate
emergenza 27
Composizione intelligente 28
Composizione veloce 27
per creare una voce di Composizione veloce 27
Condivisione Internet 50
conferenze telefoniche 28
connessioni, impostazioni 18
consigliare
musica 61
Controlli del lettore video 61
creazione
cartella 16

D

disattivazione del volume
musica 59
download 25, 64

E

eliminazione
cartella 16
file 16
foto 58
video 62
Esplora file 16
Exchange Server- vedere Microsoft® Exchange Server

F

file multimediali 57
file, trasferimento 71
foto
archiviazione 67
assegnazione ai contatti 58
come sfondo 58
eliminazione 58
invio 58
invio tramite Bluetooth™ 58
scatto 67
visualizzazione 57, 66
fotocamera 66
aggiunta di posizioni geografiche 68
archiviazione 67
fotocamera 67
modalità notte 67
panoramica 66
video 69

G

geotagging di foto 68
gestione comunicazioni 14
giochi 56
Google Maps™ 73
GPS 73

I

icone di stato 11
immagini
visualizzazione 57
immissione di testo 17
impostazione
posta elettronica 43, 44
impostazioni
Internet 15
messaggi 15
posta elettronica 45
impostazioni Internet 15
Internet - vedere Web
Internet Explorer 52
invio
foto 58
video 62

L

lettore multimediale
riduzione a icona 59
lettore multimediale ridotto a icona 59

M

Media Go™ 71
messaggi
immediati 42, 46
impostazioni 15
multimediale 42
multimediali 42
posta elettronica 42, 43
testo 42
messaggi di testo 42
messaggi immediati 46
messaggi multimediali 42
microfono
attivazione per i video 70
MMS 42
registrazione di video per 69
modalità crepuscolo 69
modalità notte 67
multimedia
giochi 56
multimediale
fotocamera 66
streaming di contenuto multimediale 62

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

multimediali 57
sincronizzazione di musica e video 38
trasferimento di contenuto 71
musica
disattivazione del volume 59
per categoria 59
playlist 60
ripetizione dei brani 60
ripetizione del brano corrente 60
ripetizione di tutti i brani 60
riproduzione 59
riproduzione in ordine casuale 59
sequenza casuale 59

N
navigazione nel telefono 12
numeri di emergenza 27
Numero IMEI 75

O
ordine casuale, riproduzione di brani 59

P
pannelli 22
passaggio dalle cuffie all'altoparlante e viceversa ..64
personali, impostazioni 18
PIN 75
playlist 60
copia su memory card 60
PlayNow™ 64
posta elettronica
impostazione 44
Posta elettronica 43
funzionalità 45
gestire i messaggi 45
impostazione 43
impostazione account 43
impostazioni 45
scrivere nuovo 44
preferiti
canale radio 63, 64
pagina Web 53
preimpostazione
canali radio FM 63
preimpostazioni 63
canali radio FM 64
selezione radio 64
Pronto all'esecuzione 15
protezione
telefono 76
PUK 75

R
radio 62, 63, 64
accensione 63
ascolto mentre si utilizzano altre applicazioni .64
panoramica 63
passaggio dalle cuffie all'altoparlante e viceversa 64
preimpostazioni 64
regolazione del volume 63
ricerca di canali 63
riduzione a icona 64
riproduzione in background 64
ritorno alla visualizzazione a schermo intero ...64
selezionare di canali salvati 64
sintonizzazione della frequenza 63
utilizzo in background 64
vista della radio ridotta a icona 64
radio FM 62
panoramica 63
reimpostare 77
rete personale 49
ricerca
canali radio 63
informazioni sul brano 60
ricerca di
musica utilizzando la tecnologia TrackID™ ….61
ridurre a icona 64
riduzione a icona
lettore multimediale 59
radio 64
rifiuto di una chiamata
con il segnale di occupato 26
con un SMS 27
ripetizione 60
riproduzione
brani ripetutamente 60
risoluzione dei problemi 77
rubrica 30

S
schermo
blocco 75
sequenza di blocco 75
scrittura 17
server Microsoft® Exchange 38
servizi basati sulla posizione 73
sincronizzazione 35
Microsoft® ActiveSync® 36
Microsoft® Exchange Server 38
musica e video 38
Sony Ericsson Sync 35
sintonizzazione
frequenza radio FM 63
sistema, impostazioni 18
SlideView
File multimediali 57
immagini 57
lettore multimediale ridotto a icona 59
musica 59
panoramica 21
radio 62
spostamento 21
video 61
vista della radio ridotta a icona 64
visualizzazione musica per categoria 59
SMS 42
Sony Ericsson Sync 35
SOS Vedere numeri di emergenza
sospensione, modalità 7
spegnimento automatico 7
streaming
video tramite YouTube™ 62
streaming di contenuto multimediale 62

T
tastiera 17
tecnologia TrackID™
apertura 60
comprare un brano 61
consigliare un brano 61
ricerca di informazioni su un brano 61
tecnologia wireless Bluetooth™ 47
collegamento di un auricolare 48
modalità 47
modem 50
relazione 47
trasmissione di informazioni 48
timer automatico 68
fotocamera 68
touch screen 12
TrackID™, tecnologia 60

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

trasferimento di contenuto 71
trasmissione
foto 58
video 62

U
Update Service 20

V
video
adatti per MMS 69
archiviazione 67
eliminazione 62
invio 62
invio tramite Bluetooth™ 62
riproduzione 61
visualizzazione 66
visualizzazione su YouTube™ 62
videocamera 69
audio nei video 70
modalità crepuscolo 69
video per MMS 69
vista della radio ridotta a icona 64
visualizzatore di foto 57
visualizzazione
foto 57
volume
musica 59
radio 63

W
Web 52
cronologia 54
opzioni di menu 52
opzioni di visualizzazione 53
preferiti 53
sfogliare 52
zoom 53
Wi-Fi™ 49
Windows™ Live Messenger 46

Y
YouTube™ 62

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.